

## LINEALUCE MINI 37 RECESSED (DALI)

### IT ATTENZIONE:

LA SICUREZZA DELL'APPARECCHIO E' GARANTITA SOLO CON L'USO APPROPRIATO DELLE SEGUENTI ISTRUZIONI; PERTANTO E' NECESSARIO CONSERVARLE.

### EN WARNING:

THE SAFETY OF THIS FIXTURE IS GUARANTEED ONLY IF YOU COMPLY WITH THESE INSTRUCTIONS; REMEMBER TO CONSERVE IN A SAFE PLACE.

### FR ATTENTION:

LA SECURITE DE L'APPAREIL N'EST GARANTIE QU'EN CAS D'UTILISATION CORRECTE DES INSTRUCTIONS SUIVANTES; IL FAUT PAR CONSEQUENT LES CONSERVER.

### DE ACHTUNG:

DIE SICHERHEIT DES GERÄTES WIRD NUR DURCH SACHGEMÄSSE BEFOLGUNG NACHSTEHENDER ANWEISUNGEN GEWÄHRLEISTET; IHRE AUFBEWAHRUNG IST DESHALB SEHR WICHTIG.

### NL OPGELET:

DE VEILIGHEID VAN DI ATOESTEL IS SLECHTS DAN GEGARANDEERD ALS INDIEN DE VOLGENDE INSTRUCTIES STRIKT WORDEN TOEGEPAST; DAAROM MOET MEN ZE OOK BEWAREN.

### ES ATENCION:

LA SEGURIDAD DEL APARATO SE GARANTIZA SOLO CUMPLIENDO CUIDADOSAMENTE LAS SIGUIENTES INSTRUCCIONES; POR ELLO, ES NECESARIO CONSERVARLAS.

### DA BEMÆRK:

SIKKERHEDEN VED BRUG AF ARMATURET KAN KUN GARANTERES, HVIS DISSE ANVISNINGER FØLGES; SØRG DERFOR FOR AT GEMME DEM.

### NO ADVARSEL:

SIKKERHETEN TIL DETTE APPARATET GARANTERES KUN HVIS DU OVERHOLDER DISSE INSTRUKSJONENE; HUSK Å OPPBEVARE DEM PÅ ET TRYGT STED.

### SV OBSERVERA!


UTRUSTNINGENS SÄKERHET KAN ENDAST GARANTERAS OM DESSA ANVISNINGAR RESPEKTERAS I DETALJ. SPARA DÄRFÖR DESSA ANVISNINGAR FÖR FRAMTIDA KONSULTATION.


### RU ВНИМАНИЕ:


МЫ ГАРАНТИРУЕМ БЕЗОПАСНУЮ ЭКСПЛУАТАЦИЮ ИЗДЕЛИЯ ТОЛЬКО ПРИ СОБЛЮДЕНИИ СЛЕДУЮЩИХ ИНСТРУКЦИЙ; С ЭТОЙ ЦЕЛЬЮ НЕОБХОДИМО СОХРАНИТЬ ДАННУЮ БРОШЮРУ.

### ZH 警告



为确保该装置安全，请遵守操作指示；并于安全场所放置。

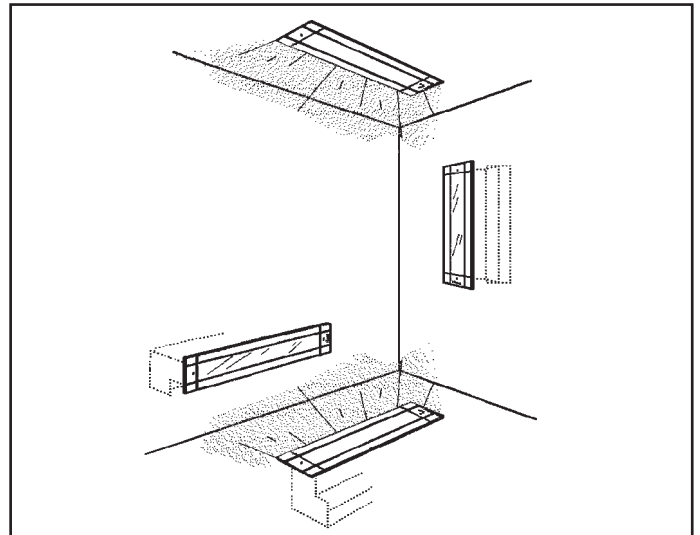

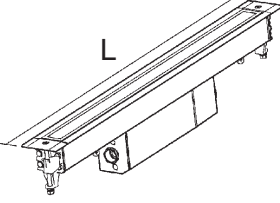
|  | ART.                              | L (mm) |
|--|-----------------------------------|--------|
|  | BW54 - BW30 - BW31<br>BW42 - BW43 | 552    |
|  | BW55                              | 1044   |
|  | BW32 - BW33 - BW44 - BW45         | 1080   |
|  | BW56                              | 1536   |
|  | BW34 - BW35 - BW46 - BW47         | 1609   |

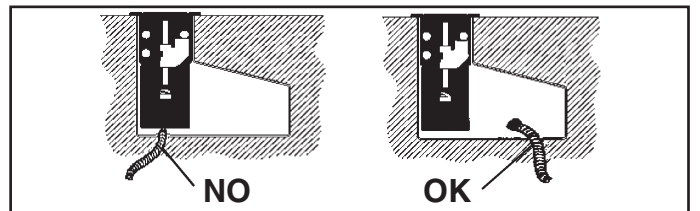

| 10000 N  |   |
|---|---|
| IT  | Gli apparecchi sono stati progettati e collaudati per reggere un carico statico fino a 10000 N.       |
| EN  | The luminaires have been designed and tested to withstand a static load of up to 10000 N.             |
| FR  | Les appareils ont été conçus et testés pour supporter une charge statique jusqu'à 10000 N.            |
| DE  | Die Leuchten sind auf eine statische Belastung von bis zu 10000 N ausgelegt und getestet.             |
| NL  | De armaturen zijn ontworpen en gekeurd om een statische belasting tot 10000 N.                        |
| ES  | Las luminarias se han diseñado y probado para soportar una carga estática de hasta 10000 N.           |
| DA  | Apparatene er konstrueret og afprøvet til at kunne modstå en statisk belastning på op til 10000 N.    |
| NO  | Apparatene er laget og godkjent for å bære en statisk vekt på opptil 10000 N.                         |
| SV  | Apparaterna har tagits fram och provkörts för att stå emot en statisk belastning på upp till 10000 N. |
| RU  | Устройства спроектированы и испытаны, чтобы выдерживать статическую нагрузку до 10 000 Н              |
| ZH  | 该设备经过设计和测试，可承受最高10000 N的静态负载  |

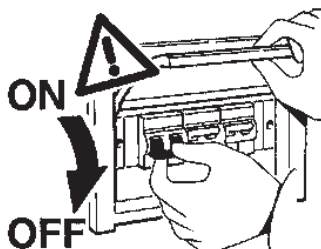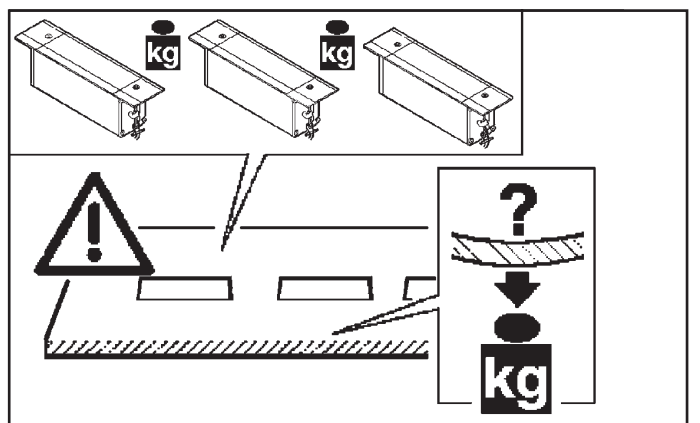

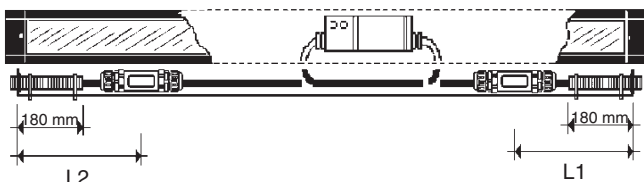

## ART

CONTROCASSA  
OUTER CASING  
BOÎTIER D'ENCASTREMENT  
EINBAUGEHÄUSE  
INBOUWDOOS  
CUERPO DE EMPOTRAMIENTO  
BEHOLDER  
HUS  
HÖLJE  
МОНТАЖНЫЙ КОРПУС  
调光器

L1  
(mm)

L2  
(mm)

|                                   |      |     |      |
|-----------------------------------|------|-----|------|
| BW30 - BW31 - BW42<br>BW43 - BW54 | X014 | 370 | 380  |
| BW32 - BW33 - BW44<br>BW45        | X015 | 370 | 910  |
| BW34 - BW35 - BW46<br>BW47        | X016 | 370 | 1440 |
| BW55                              | X017 | 370 | 870  |
| BW56                              | X018 | 370 | 1365 |

IT Disporre i cavi ai lati del modulo come indicato in figura. Le lunghezze "L1" ed "L2" indicate in tabella, sono comprensive del tratto di cavo interno al tubo corrugato.

EN Place the cables on the sides of the module as indicated in the figure. Lengths "L1" and "L2" indicated in the table include the portion of the cables on the inside of the corrugated tube.

FR Disposez les câbles sur les côtés du module comme illustré (voir figure). Les longueurs «L1» et «L2» indiquées au tableau comprennent la portion de câble à l'intérieur de la gaine.

DE Bringen Sie die Kabel der Abbildung entsprechend am Modul an. Die in der Tabelle angegebenen Längen „L1“ und „L2“ schließen das Kabelstücks, das sich innerhalb der gerippten Röhre befindet, mit ein.

NL Plaats de draden aan de zijanten van het armatuur zoals aangegeven in de afbeelding. De lengten "L1" en "L2" in de tabel zijn inclusief het stuk draad binnenin de geribte buis.

ES Disponer los cables a los lados del módulo, tal y como se indica en la figura. Las longitudes «L1» y «L2» indicadas en la tabla comprenden el tramo de cable interno del tubo arrugado.


DA Anbring ledningerne på siderne af modulet, som vist i figuren. Længderne "L1" og "L2", som angivet i tabellen, omfatter den del af ledningen, der er inden i bølgerøret.

NO Plasser kablene på siden av modulen slik som indikert på figuren. Lengdene "L1" og "L2" som indikeres i tabellen inkluderer den delen av kablene som er på innsiden av det rifledet røret.


SV Placera kablar på produktens sidor, som indikeras i figuren. Längderna L1 och L2 som anges i tabellen inbegriper kabelpartiet inuti det korrugerade røret.

RU Расположите провода по бокам модуля, как показано на схеме. Длина "L1" и "L2", указанная в таблице, включает в себя отрезок внутреннего провода до гофрированной трубы.

ZH 如图所示，将电缆置于模块两侧。表中所示长度"L1"和"L2"包括波纹管内部电缆的一部分。

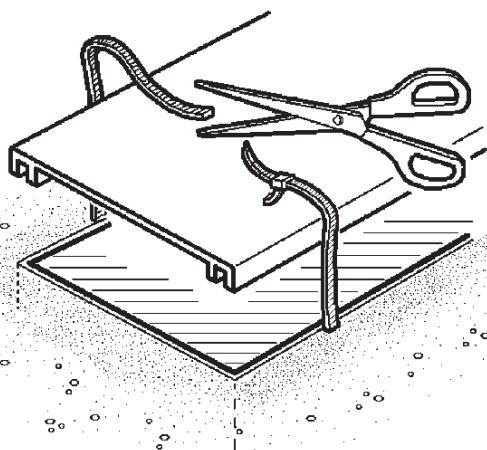

## art. BW30 - BW31 - BW32 - BW33 BW34 - BW35

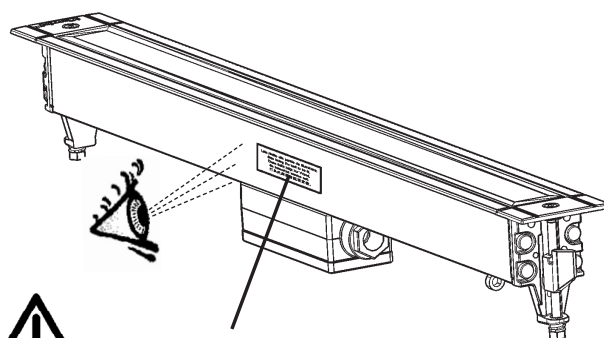

## PRODUCT ORIENTATION

Lato rivolto alla parete da illuminare.

Side facing the wall to be lit.

Côté tourné vers le mur à éclairer.

Diese Seite zeigt zur Wand, die beleuchtet werden soll.

Zijde gericht naar de te verlichten wand.

Lado hacia la pared a iluminar.


Side mod den væg, der skal oplyses

Side som vender mot vegg som skal lysas opp.

Sida vänd mot väggen som ska belysas.


Сторона, обращенная на освещаемую стену.

待照亮的另一侧墙体

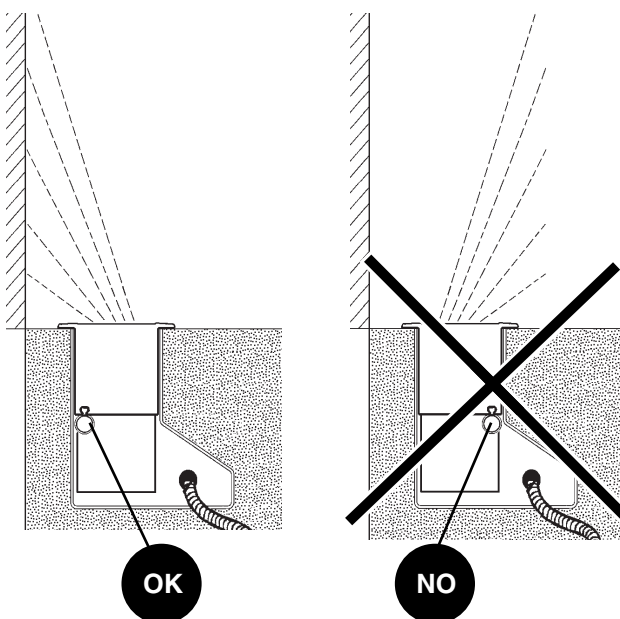

OK

NO

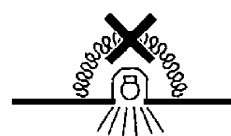

IT N.B.: Apparecchi non idonei ad essere coperti di materiale termicamente isolante

EN N.B.: Fixtures not suitable to be covered in thermally-insulating material.

FR N.B.: Appareils ne pouvant pas être couverts de matériau d'isolation thermique

DE N.B.: Geräte nicht geeignet, um mit wärmeisolierendem Material abgedeckt zu werden

NL N.B.: Deze apparaten zijn niet geschikt om te worden bedekt met thermisch isolerend materiaal

ES NOTA: Aparatos no aptos para ser cubiertos de material térmicamente aislante

DA N.B.: Armaturerne må ikke dækkes af varmeisolerende materiale.

NO N.B.: Apparaten passer ikke til å dekkes av termoisolerende materialer.



SV OBS! Utrustningen får inte täckas över med värmeisolerande material

RU Внимание: Приборы непригодны для покрытия термоизоляционным материалом.



ZH 灯具不适宜用隔热材料加以覆盖。

INSTALLAZIONE SUL CONTROSOFFITTO  
INSTALLATION ON CEILING  
INSTALLATION AU FAUX-PLAFOND  
INSTALLATION AN DER HÄNGEDECKE  
HET INSTALLEREN IN HET VERLAAGDE PLAFOND  
INSTALACION SOBRE FALSO TECHO  
INSTALLATION PÅ FORSÆNKET LOFT  
MONTERING I TAKET  
INSTALLATION I UNDERTAK  
МОНТАЖ В ФАЛЬШ-ПОТОЛКЕ  
吸顶式安装天花板上的安装


- IT Nell'installazione a soffitto, ancorare i due cavetti d'acciaio art. BZZ7 alla struttura portante del controsoffitto.
- EN For ceiling installations, anchor the two steel wires art. BZZ7 to the carrying structure of the false ceiling.
- FR En cas d'installation au plafond, ancrez les deux filins en acier art. BZZ7 à la structure portante du faux plafond.
- DE Bei der Deckeninstallation sind die beiden Stahlseile, Art. BZZ7, an der Trägerstruktur der Hängendecke zu befestigen.
- NL Bij installatie aan het plafond moeten er twee stalen draden art. BZZ7 aan de draagstructuur van het verlaagde plafond worden bevestigd.
- ES En la instalación en el techo, anclar los dos cables de acero art. BZZ7 a la estructura portante del cielo falso.
- DA Ved installation i loftet, skal man fastgøre de to stålkabler art. BZZ7 i den bærende struktur i det forsænkede loft.
- NO For takinstallasjoner skal de to ståltauene art. BZZ7 forankres til bærestrukturen på hengtaket.
- SV Vid montering i taket, fäst de två ståltrådarna art. BZZ7 i takets bärande struktur.
- RU При монтаже на потолке прикрепите два стальных троса art. BZZ7 к несущей структуре фальш-потолка.
- ZH 安装天花板时，将此两根钢缆art. BZZ7固定在假天花的龙骨结构上。

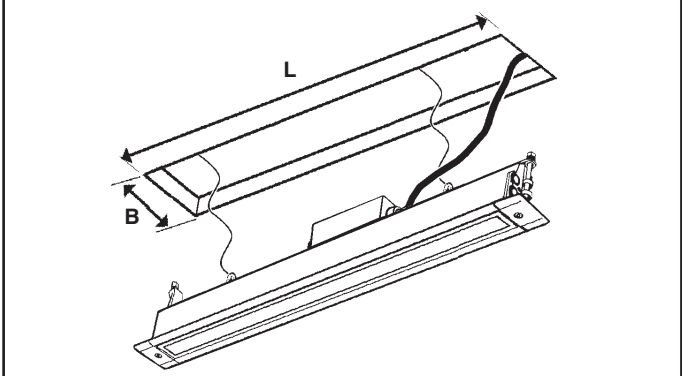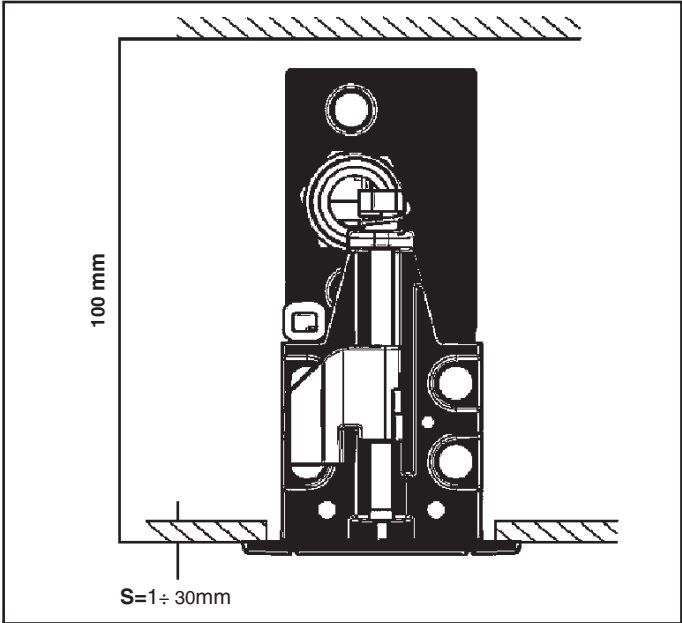

| ART                               | L<br>(mm) | B<br>(mm) |
|-----------------------------------|-----------|-----------|
| BW30 - BW31 - BW42<br>BW43 - BW54 | 535       | 43        |
| BW32 - BW33 - BW44 BW45           | 1063      |           |
| BW34 - BW35 - BW46<br>BW47        | 1592      |           |
| BW55                              | 1027      |           |
| BW56                              | 1519      |           |

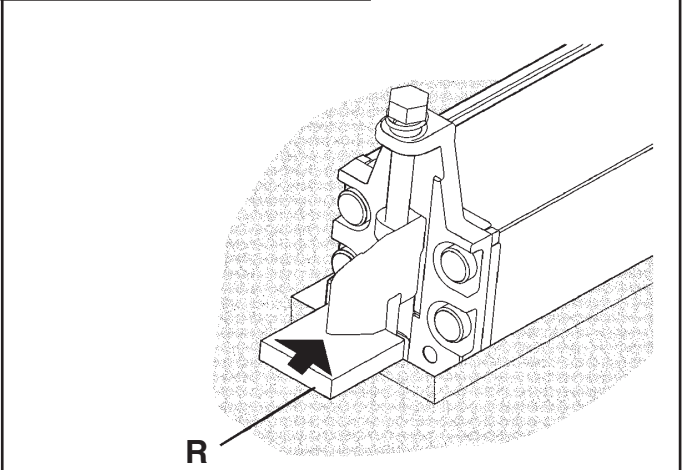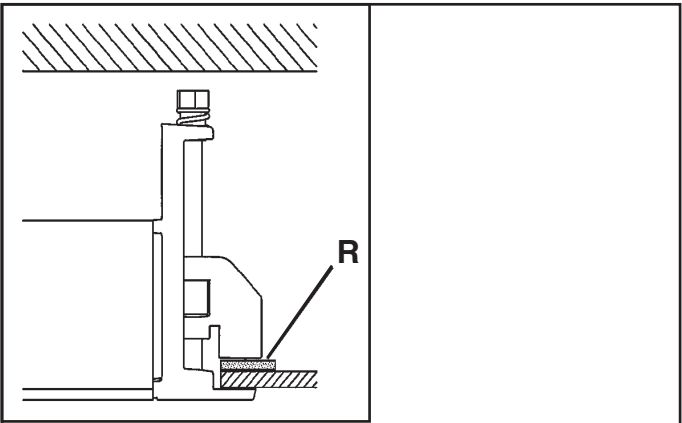

- IT Data la friabilità dei pannelli in fibra minerale o in cartongesso, si consiglia di posizionare degli elementi di rinforzo "R" sotto le molle.
- EN Given the friability of the plasterboard and mineral-fibre panels, strengthening elements "R" should be placed under the springs.
- FR Compte tenu de la friabilité des panneaux en fibre minérale ou en placoplâtre, nous conseillons de placer des pièces de renforcement "R" sous les ressorts.
- DE Aufgrund der Sprödigkeit der Paneele aus Mineralfaser oder Gipskarton wird das Einsetzen von Verstärkungselementen "R" unter den Federn empfohlen.
- NL Gezien de brokkeligheid van de panelen, die gemaakt zijn van mineraalvezels of gipsplaat, wordt aangeraden verstevigingselementen "R" onder de veren te plaatsen.
- ES Debido a la friabilidad de los paneles de fibra mineral o cartón enyesado, se recomienda colocar los elementos de refuerzo "R" bajo los muelles.
- DA Da panelerne i mineralsk fiber eller i gips kan smuldre, anbefales det at placere forstærkningsdele "R" under fjedrene.
- NO Da panelene i mineralfiber eller gips lett kan smuldre, anbefales det å plassere forsterkningsdeler "R" under fjærene.
- SV På grund av mineralfiber- eller gipsskivornas bräcklighet rekommenderas att placera förstärkningselement R under fjädrarna.
- RU Учитывая хрупкость панелей из минерального волокна и во избежание их повреждения пружинами в процессе демонтажа прибора, полностью снимите эти панели.
- ZH 由于无机纤维板易碎，务必完全拆卸，以避免卸下产品时弹簧对产品造成损坏。




RGB

MIN 40Vdc  
MAX 52Vdc


MONOCROMATICO

MIN 34Vdc  
MAX 52Vdc



48Vdc

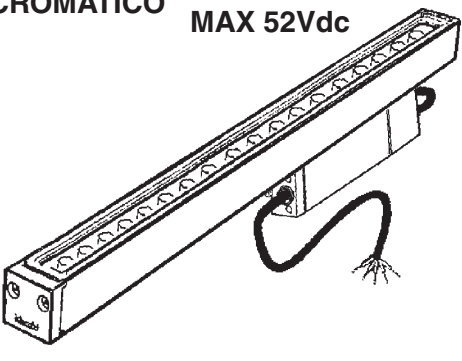

art. BZS6

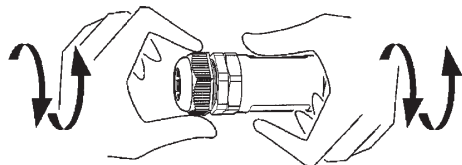

**DALI**

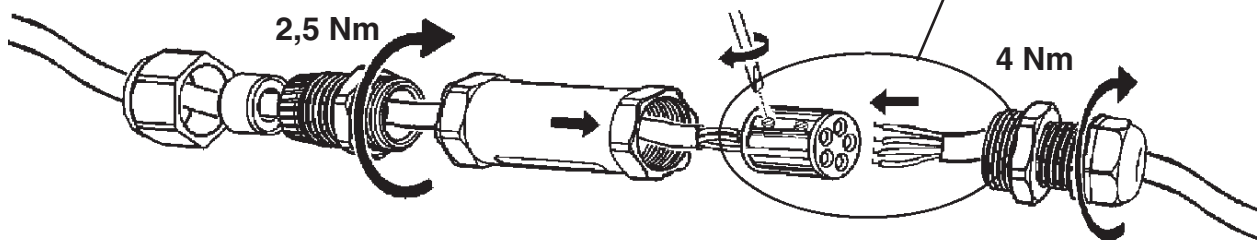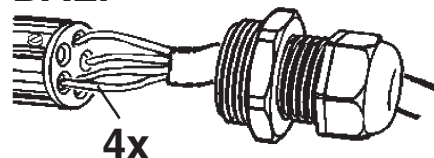

**DALI**

①

Da

0,35 mm<sup>2</sup>

BLU  
BLUE  
BLEU  
BLAU  
BLAUW  
AZUL

BLÅ  
BLÅ  
BLÅ  
СИНИЙ  
蓝色

④

(N)

1,5 mm<sup>2</sup>

BLU  
BLUE  
BLEU  
BLAU  
BLAUW  
AZUL

BLÅ  
BLÅ  
BLÅ  
СИНИЙ  
蓝色

②

Da

0,35 mm<sup>2</sup>

ROSSO  
RED  
ROUGE  
ROT  
ROOD  
ROJO

RØD  
RØD  
RØD  
КРАСНЫЙ  
红色

③

(L)

48V +  
1,5 mm<sup>2</sup>

MARRONE  
BROWN  
MARRON  
BRAUN  
BRUIN  
MARRON

BRUN  
BRUN  
BRUN  
КОРИЧНЕВЫЙ  
棕色

**DIRECT DIM**

①

12/24/48V +  
0,35 mm<sup>2</sup>

BLU  
BLUE  
BLEU  
BLAU  
BLAUW  
AZUL

BLÅ  
BLÅ  
BLÅ  
СИНИЙ  
蓝色

④

(N)

1,5 mm<sup>2</sup>

BLU  
BLUE  
BLEU  
BLAU  
BLAUW  
AZUL

BLÅ  
BLÅ  
BLÅ  
СИНИЙ  
蓝色

②

0,35 mm<sup>2</sup>

ROSSO  
RED  
ROUGE  
ROT  
ROOD  
ROJO

RØD  
RØD  
RØD  
КРАСНЫЙ  
红色



③

(L)

48V +  
1,5 mm<sup>2</sup>

MARRONE  
BROWN  
MARRON  
BRAUN  
BRUIN  
MARRON


BRUN  
BRUN  
BRUN  
КОРИЧНЕВЫЙ  
棕色

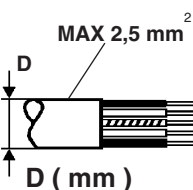

8 ÷ 11 mm



11 ÷ 17 mm

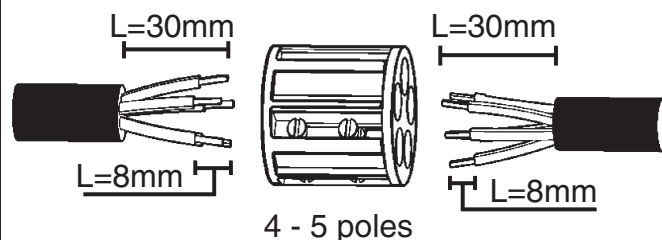

IT Prima di alimentare l'impianto assicurarsi del corretto collegamento delle polarità. Un errato collegamento può comportare il malfunzionamento dei prodotti.

EN Before powering the system, make sure polarities were properly connected. Incorrect connection may cause the product to malfunction.

FR Avant de mettre l'installation sous tension, assurez-vous que la polarité de connexion est respectée. Une erreur de connexion peut entraîner le mauvais fonctionnement du produit.

DE Bevor die Anlage mit Strom versorgt wird ist sicherzustellen, dass die Pole richtig angeschlossen wurden. Ein falscher Anschluss kann die Fehlfunktion der Produkte zur Folge haben.

NL Voordat u de installatie onder stroom zet dient u zich ervan te verzekeren dat de polariteiten correct zijn aangesloten. Een onjuiste aansluiting kan een verkeerde werking van de producten teweegbrengen.

ES Antes de alimentar la instalación compruebe que la conexión de las polaridades sea correcta. Una conexión incorrecta puede ocasionar el malfuncionamiento de los productos.


DA Inden der sættes strøm på anlægget, skal man sikre sig, at polerne er forbundet korrekt. En forkert tilslutning kan medføre fejlfunktion på produkterne.

NO Kontrollere at du har koblet med korrekt polaritet, før du kobler strømmen til anlegget. Feil tilkobling kan føre til at produktene ikke fungerer korrekt.



SV Se till att anslutningens polaritet är korrekt innan anordningen strömförsörjs. En felaktig anslutning kan leda till att produkten fungerar på ett felaktigt sätt.

RU Перед запитыванием системы проверить правильность подсоединений полюсов. Неправильное подсоединение может привести к неисправной работе приборов.

ZH 为系统供电前，请确保两极连接正确。不正确的连接可能会导致产品发生故障。

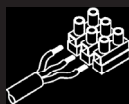


## DALI

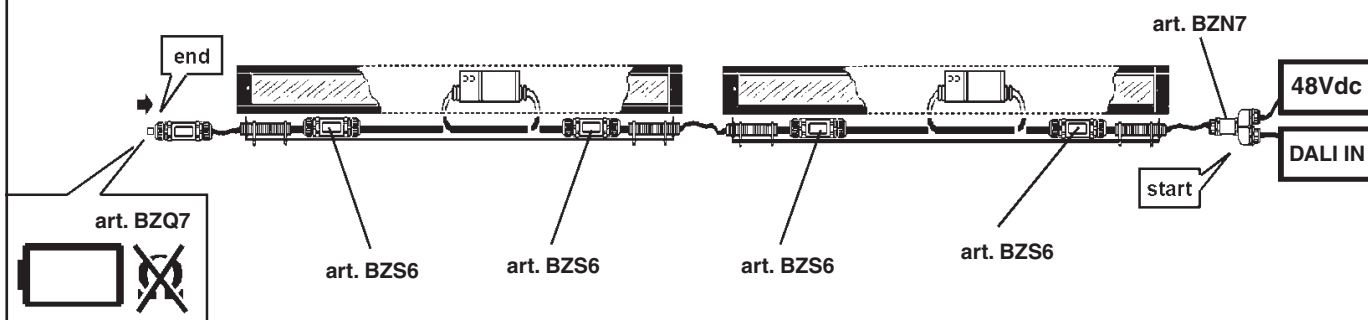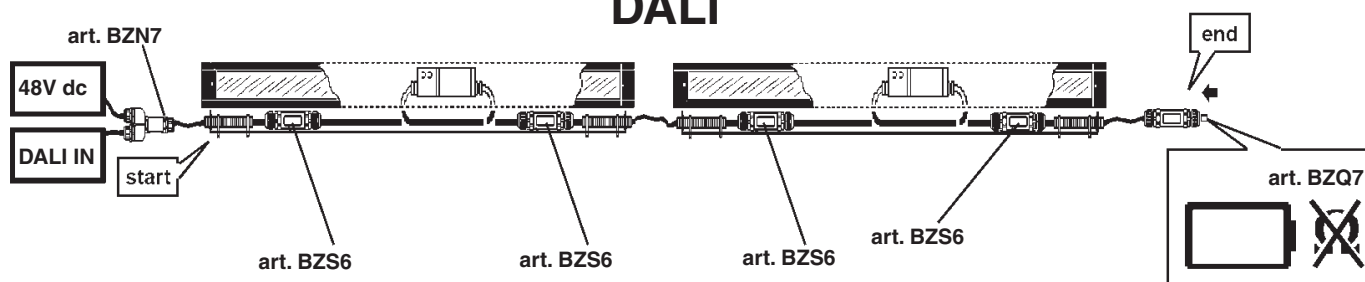


OK

## DALI

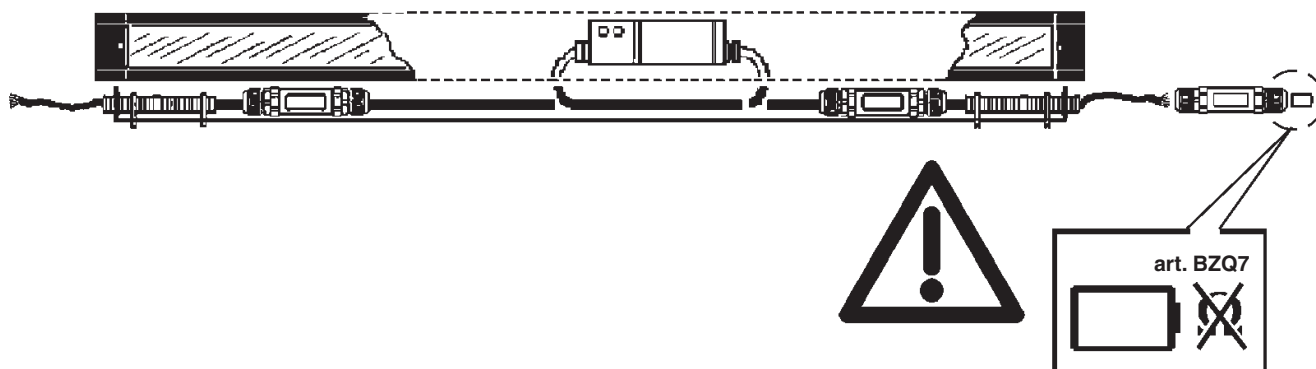


NO

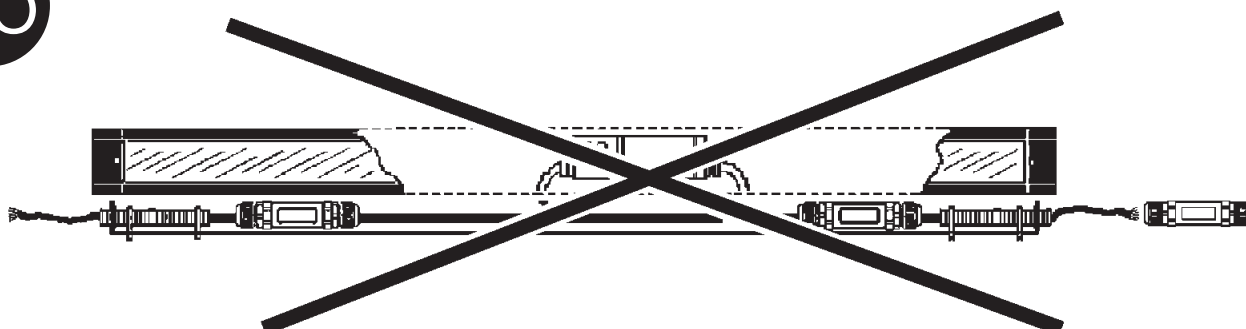


CALCOLO "L max " CAVI - CALCOLO "n° max " PRODOTTI  
 TO CALCULATE MAXIMUM CABLE LENGTH - TO CALCULATE MAXIMUM NUMBER OF PRODUCTS  
 CALCOLO "L max " CAVI / CALCUL "long maxi" de cable - CALCOLO "N° max " PRODOTTI / CALCUL "qté maxi" de produits  
 KALKULATION MAXIMALE LÄNGE DER KABEL - KALKULATION MAXIMALE ANZAHL DER PRODUKTE  
 BEREKENING "max L" kabels - BEREKENING "max aantal" PRODUCTEN  
 CÁLCULO "L max " CABLE - CÁLCULO "n° max " PRODUCTOS  
 BEREGNING " L max " KABLER - BEREGNING " N° max " PRODUKTER  
 BEREGNING "maks. L" KABLER - BEREGNING "maks. ant." PRODUKTER  
 BERÄKNING "max. L " KABLAR - BERÄKNING "max. antal " PRODUKTER  
 РАСЧЁТ «МАКС. ДЛИНЫ» ПРОВОДОВ - РАСЧЁТ «МАКС. КОЛИЧЕСТВА» ПРИБОРОВ  
 计算电缆最大长度 - 计算产品最大数量。

|  |  |
|--|--|
| IT   | Per calcolare la lunghezza del cavo Max:   |
| EN   | To calculate the max length of the cable:  |
| FR   | Pour calculer la longueur maximale du câble :  |
| DE   | Zur Berechnung der max. Kabellänge:  |
| NL   | Om de Max lengte van de kabel te calculeren:   |
| ES   | Para calcular la longitud del cable Máx:   |
| DA   | For at beregne den maksimale kabellængde   |
| NO   | For å beregne maksimal lengde på kabel:  |
| SV   | För att beräkna max. kabellängd:   |
| RU   | Для расчета макс. длины кабеля:  |
| ZH   | 计算电缆线的最大长度：  |
| $Lc[m] = \frac{\Delta x[V] \cdot Sc[mm]^2}{2 \cdot Np \cdot I [A] \cdot 0,0174}$ |  |
| IT   | I moduli sono alimentati con una tensione in continua che varia tra (40V - 52V) RGB / (34V - 52V) MONOCROMATICO.   |
| EN   | The modules are powered with direct current ranging from (40V - 52V) RGB / (34V - 52V) MONOCROMATICO.  |
| FR   | Les modules sont alimentés à une tension en courant continu comprise entre (40V - 52V) RGB / (34V - 52V) MONOCROMATICO.  |
| DE   | Die Module werden mit einer Gleichstromspannung zwischen (40V - 52V) RGB / (34V - 52V) MONOCROMATICO versorgt.   |
| NL   | De modules worden gevoed door een continue spanning die varieert tussen de (40V - 52V) RGB / (34V - 52V) MONOCROMATICO.  |
| ES   | Los módulos están alimentados con una tensión en corriente continua que varía entre (40V - 52V) RGB / (34V - 52V) MONOCROMATICO.                               |
| DA   | For at beregne den maksimale kabellængde.  |
| NO   | Modulene strømføres med en likestrøm som varierer mellom (40V - 52V) RGB / (34V - 52V) MONOCROMATICO.  |
| SV   | Modulerna är matade med en likspänning som varierar mellan (40V - 52V) RGB / (34V - 52V) MONOCROMATICO.  |
| RU   | Модули запитаны постоянным напряжением, которое варьируется в зависимости от версий - 40В- 52В для модулей с RGB LED и 34В-52В для модулей с Монохромными LED. |
| ZH   | 模块使用 ( 40V-52V ) RGB至 ( 34V-52V ) MONOCROMATICO的直流电源。  |
| <b>V in = 48 V</b>   |  |
| IT   | Per alimentare il prodotto è richiesto un driver SELV.   |
| EN   | A SELV driver is required to power the product.  |
| FR   | Pour alimenter le produit, un driver SELV est nécessaire.  |
| DE   | Zur Versorgung der Leuchte wird ein SELV-Treiber benötigt.   |
| NL   | Voor de voeding van het product is een SELV-driver vereist.  |
| ES   | Para alimentar la luminaria se necesita un controlador SELV.   |
| DA   | Produkttilførslen har behov for en SELV driver.  |
| NO   | For å sende strøm til produktet trengs det en driver av typen SELV.  |
| SV   | Produkten ska strömförsörjas med en SELV-krets.  |
| RU   | Для запитки продукта требуется драйвер SELV.   |
| ZH   | 为给产品供电，需具备SELV驱动器。   |

|  |  |
|--|--|
| Δ x =  | Caduta di tensione ammissibile tra alimentatore e la tensione minima di funzionamento del prodotto                   |
| Δ x =  | Allowed voltage drop between the power-supply unit and minimum operating voltage of the product                      |
| Δ x =  | Chute de tension admissible entre le ballast et la tension minimale de fonctionnement du produit                     |
| Δ x =  | Zulässiger Spannungsabfall zwischen Vorschaltgerät und Mindestbetriebsstrom des Produkts                             |
| Δ x =  | Een val van de spanning is toegestaan tussen het voorschakelapparaat en de minimum werkingsspanning van het product. |
| Δ x =  | Caída de tensión permitida entre el alimentador y la tensión mínima de funcionamiento del producto                   |
| Δ x =  | Tilladt spændingsfald mellem strømforsyning og produktets minimumsdriftsspænding                                     |
| Δ x =  | Godkjent spenningsfall mellom transformatoren og produktets laveste driftsspennin                                    |
| Δ x =  | Tillåtet spänningsfall mellan nätaggregat och minimispanningen för produktens funktion                               |
| Δ x =  | Допустимое падение напряжения между блоком питания и минимальным рабочим напряжением изделия                         |
| Δ x =  | 允许压降在产品的电源组件与最小工作电压之间  |
| ESEMPIO - EXAMPLE - EXEMPLE - BEISPIEL - VOORBEELD - EJEMPLO   |  |
| EKSEMPEL - EXEMPEL - ПРИМЕР - 例子   |  |
| Power-supply voltage = 52V <span style="font-size: 2em;">⇒</span> Δ x = 52-40=12V<br>Minimum product voltage = 40V |  |
| IT   | Definire il numero di prodotti Max. (Np) in funzione della sezione del cavo utilizzata (Sc).                         |
| EN   | Define the max number of products (Np) based on the cable section used (Sc).   |
| FR   | Définir le nombre maximum de produits (Np) en fonction de la section de câble utilisée (Sc).                         |
| DE   | Die maximale Produktzahl (Np) im Verhältnis zum verwendeten Kabeldurchmesser (Sc) definieren.                        |
| NL   | Bepaal het Max. aantal producten (Np) aan de hand van de diameter van de gebruikte kabel (Sc).                       |
| ES   | Definir el número de productos Máx. (Np) en función de la sección del cable utilizada (Sc).                          |
| DA   | Definér det maksimale antal produkter (Np) i forhold til det anvendte kables tværsnit (Sc)                           |
| NO   | Definere maksimalt antall produkter (Np) på grunnlag av tverrsnittet til ledningen som benyttes (Sc).                |
| SV   | Ange max. antal produkter (Np) beroende på kabeltvärsnittet som används (Sc).  |
| RU   | Максимальное количество приборов Max. (Np) определяется в зависимости от сечения используемого кабеля (Sc).          |
| ZH   | 根据所用电缆的截面 ( Sc ) 确定产品数量的上限 ( Np ) 。  |

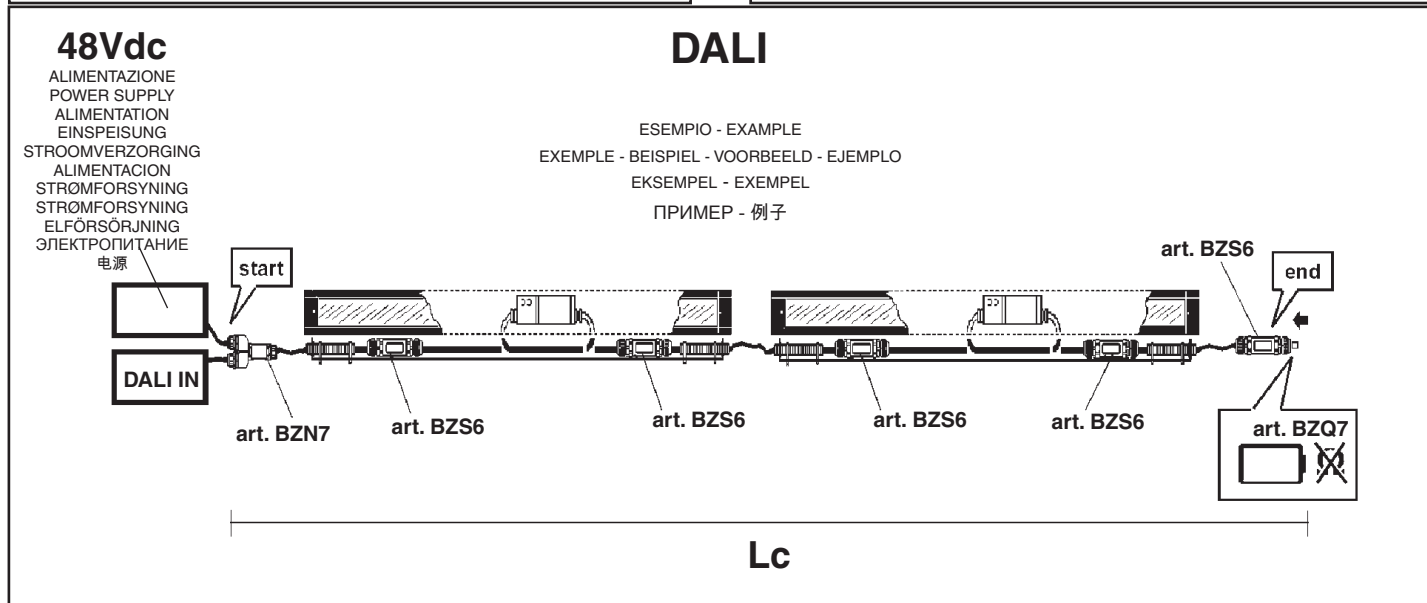

|   |  |   |  |
|---|--|---|--|
| n° prodotti<br>no. of products<br>nbre de produits<br>Anz. Produkte<br>Aantal producten<br>Cantidad de productos<br>Anal produkter<br>Antall produkter<br>Antal produkter<br>кол-во изделий<br>产品数量<br><b>(Np)</b><br> | SEZIONE DEL CAVO ESTERNO<br>EXTERNAL WIRE CROSS-SECTION<br>SECTION DU CÂBLE EXTÉRIEUR<br>QUERSCHNITT DES AUßENKABELS<br>DOORSNEDE VAN DE EXTERNE KABEL<br>SECCIÓN DEL CABLE EXTERNO<br>SNIT PÅ EKSTERN LEDNING<br>TVÄRSNITT AV YTTRE LEDNING<br>TVÄRSNITT FÖR EXTERN KABEL<br>СЕЧЕНИЕ ВНЕШНЕГО ПРОВОДА<br>外部电缆截面<br><b>(mm<sup>2</sup>) (Sc)</b> | Lunghezza cavo<br>Cable length<br>Longueur du câble<br>Kabellänge<br>Lengte kabel<br>Longitud cable<br>Kabellængde<br>Kabellänge<br>Kabellängd<br>Длина кабеля<br>电缆长度<br><b>Lc (m)</b> | TENSIONE DI ALIMENTAZIONE<br>POWER SUPPLY VOLTAGE<br>TENSION D'ALIMENTATION<br>VERSORGUNGSSPANNUNG<br>VOEDINGSSPANNING<br>TENSIÓN DE ALIMENTACIÓN<br>FORSYNINGSSPÆNDING<br>SPENNING STRØMTILFØRSEL<br>MATNINGSSPANNING<br>напряжение электропитания<br>主电压<br><b>(V)</b> |
|---|--|---|--|

ALIMENTATORE - BALLAST - BALLAST - VORSCHALTGERÄT - VOORSCHAKELAPPARAAT - ALIMENTADOR - STRØMFORSYNINGSENHED - BALLAST - STRÖMFÖRSÖRJNINGSANORDNING  
БЛОК ПИТАНИЯ - 电源

**art. BZ14 - PC12 100W Vin=100-120-240 Vac, 50/60Hz; Vout=34±52 Vdc (Selv)**

ART BW30 - BW31 - BW42 - BW43

|    |     |     |    |
|----|-----|-----|----|
| 15 | 1,5 | 250 | 52 |
|----|-----|-----|----|

ART BW32 - BW33 - BW44 - BW45

|   |     |     |    |
|---|-----|-----|----|
| 7 | 1,5 | 266 | 52 |
|---|-----|-----|----|

ART BW34 - BW35 - BW46 - BW47

|   |     |     |    |
|---|-----|-----|----|
| 4 | 1,5 | 300 | 52 |
|---|-----|-----|----|

ART BW54

|   |     |     |    |
|---|-----|-----|----|
| 7 | 1,5 | 250 | 52 |
|---|-----|-----|----|

ART BW55

|   |     |     |    |
|---|-----|-----|----|
| 3 | 1,5 | 300 | 52 |
|---|-----|-----|----|

ART BW56

|   |     |     |    |
|---|-----|-----|----|
| 2 | 1,5 | 276 | 52 |
|---|-----|-----|----|

ALIMENTATORE - BALLAST - BALLAST - VORSCHALTGERÄT - VOORSCHAKELAPPARAAT - ALIMENTADOR - STRØMFORSYNINGSENHED - BALLAST - STRÖMFÖRSÖRJNINGSANORDNING  
БЛОК ПИТАНИЯ - 电源

**art. BZ15 - PC13 240W Vin=100-240 Vac, 50/60Hz; Vout=34±52 Vdc (Selv)**

ART BW30 - BW31 - BW42 - BW43

|    |     |     |    |
|----|-----|-----|----|
| 36 | 1,5 | 104 | 52 |
|----|-----|-----|----|

ART BW32 - BW33 - BW44 - BW45

|    |     |     |    |
|----|-----|-----|----|
| 18 | 1,5 | 104 | 52 |
|----|-----|-----|----|

ART BW34 - BW35 - BW46 - BW47

|    |     |     |    |
|----|-----|-----|----|
| 11 | 1,5 | 113 | 52 |
|----|-----|-----|----|

ART BW54

|    |     |     |    |
|----|-----|-----|----|
| 17 | 1,5 | 102 | 52 |
|----|-----|-----|----|

ART BW55

|   |     |     |    |
|---|-----|-----|----|
| 9 | 1,5 | 107 | 52 |
|---|-----|-----|----|

ART BW56

|   |     |     |    |
|---|-----|-----|----|
| 5 | 1,5 | 111 | 52 |
|---|-----|-----|----|

ALIMENTATORE - BALLAST - BALLAST - VORSCHALTGERÄT - VOORSCHAKELAPPARAAT - ALIMENTADOR - STRØMFORSYNINGSENHED - BALLAST - STRÖMFÖRSÖRJNINGSANORDNING  
БЛОК ПИТАНИЯ - 电源

**art. BZ16 - PC14 480W Vin=100-240 Vac, 50/60Hz; Vout=34±52 Vdc (Selv)**

ART BW30 - BW31 - BW42 - BW43

|    |     |    |    |
|----|-----|----|----|
| 43 | 1,5 | 87 | 52 |
|----|-----|----|----|

ART BW32 - BW33 - BW44 - BW45

|    |     |    |    |
|----|-----|----|----|
| 21 | 1,5 | 89 | 52 |
|----|-----|----|----|

ART BW34 - BW35 - BW46 - BW47

|    |     |    |    |
|----|-----|----|----|
| 14 | 1,5 | 89 | 52 |
|----|-----|----|----|

ART BW54

|    |     |    |    |
|----|-----|----|----|
| 30 | 1,5 | 58 | 52 |
|----|-----|----|----|


ART BW55

|    |     |    |    |
|----|-----|----|----|
| 16 | 1,5 | 60 | 52 |
|----|-----|----|----|


ART BW56

|   |     |    |    |
|---|-----|----|----|
| 9 | 1,5 | 61 | 52 |
|---|-----|----|----|


# MONOCROMATICO (DALI)

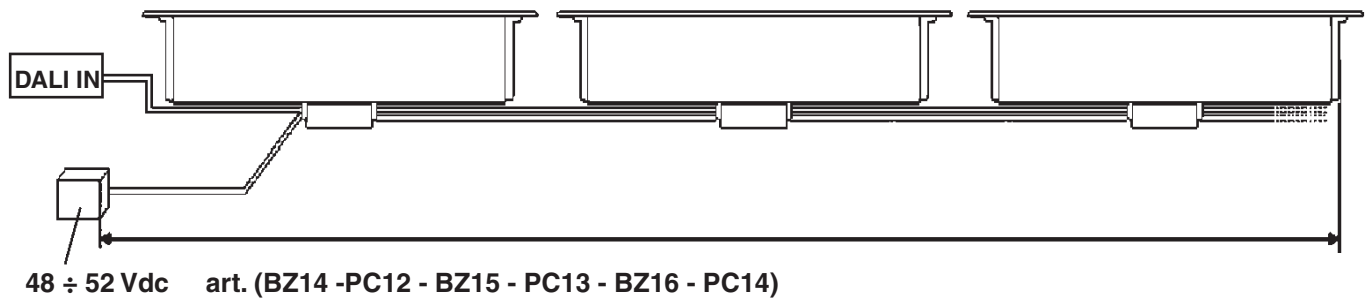




## DIRECT DIM

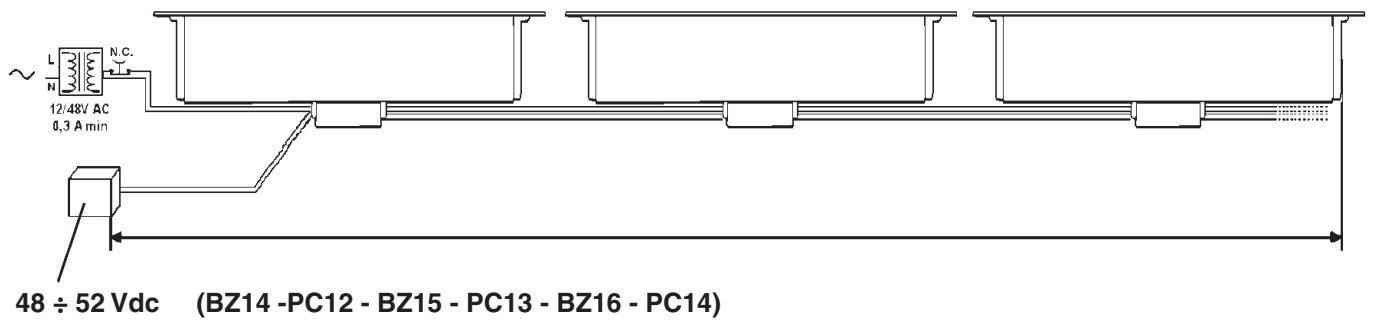


1

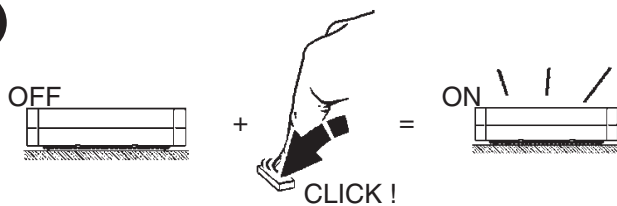


2 DIMMER

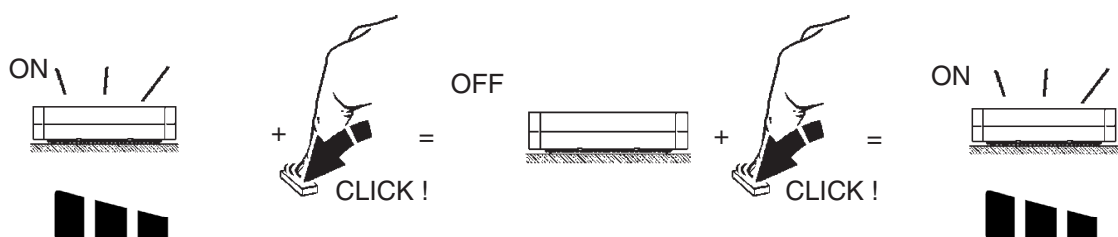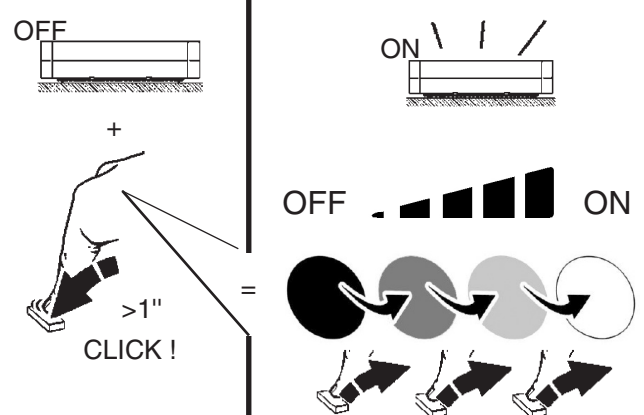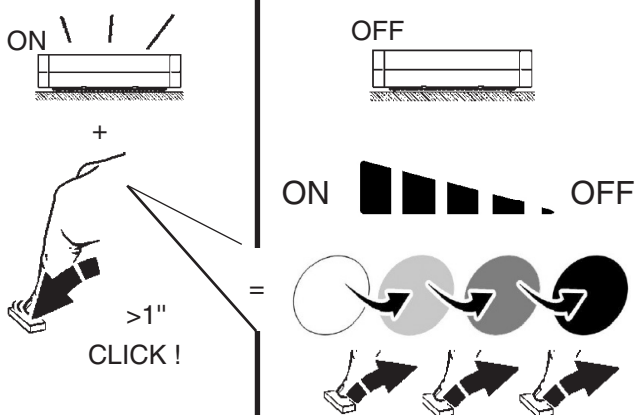




## (RGB) NO DIRECT DIM / NO DALI

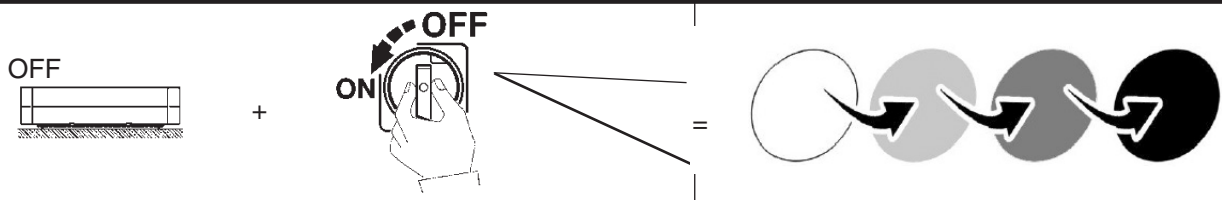

## (DALI)

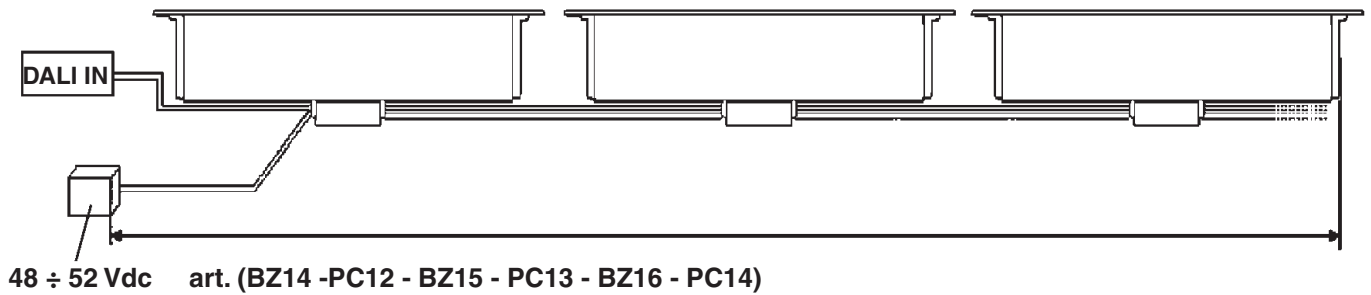

## DIRECT DIM

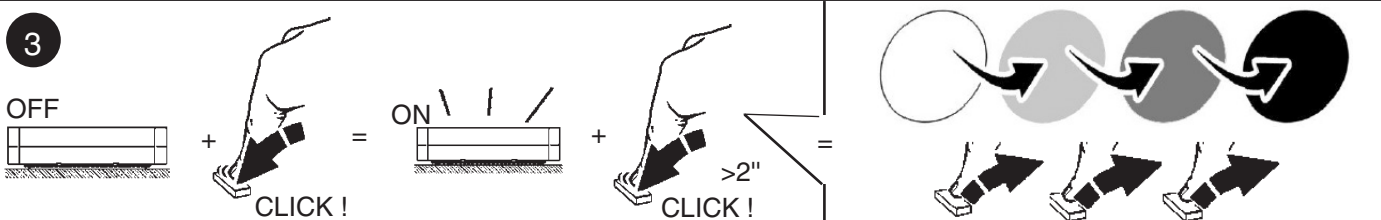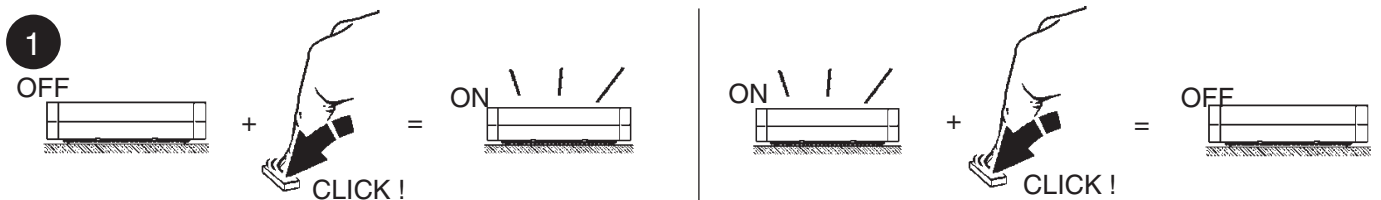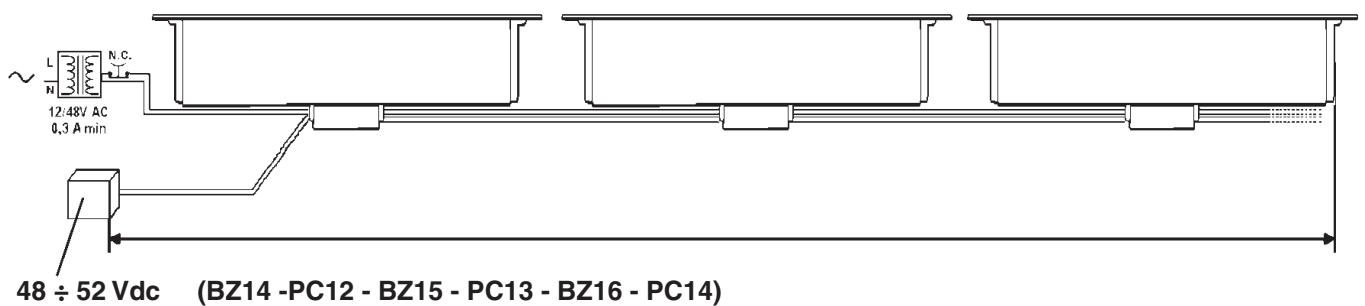

|    |   |
|----|---|
| IT | I dispositivi con cablaggio digitale possono essere dimmerati con dispositivi DALI o con pulsante normalmente chiuso (N.C.) da collegare come da schema.                            |
| EN | Devices with digital control gear may be dimmed using DALI devices or a normally-closed button (N.C.) to be connected as shown in the diagram.                                      |
| FR | Les articles à câblage numérique peuvent fonctionner avec des variateurs à dispositifs DALI ou à bouton poussoir normalement fermé (N.C.) à relier conformément au schéma.          |
| DE | Die Geräte mit digitaler Verkabelung können mit Hilfe von DALI-Vorrichtungen oder mit Hilfe eines gemäß Schaltplan anzuschließenden Öffners (N.C.) gedimmt werden.                  |
| NL | De producten met digitale bekabeling kunnen worden gedimd met DALI systemen of met een N.C. (normally closed) knop, die moet worden aangesloten volgens schema.                     |
| ES | Los dispositivos con cableado digital pueden regularse con dispositivos DALI o con un interruptor de botón normalmente cerrado (N.C.) que se conecta según ilustrado en el esquema. |
| DA | Produkter med digital kabelføring kan dæmpes med DALI-anordninger eller med kontakt, som normalt er lukket (N.C.) og som skal tilsluttes, som vist.                                 |
| NO | Produkter med digitalkabler kan dimmes med DALI-anordninger eller med en normalt lukket (NC) trykkbryter som kobles som vist i koblingsskjema.                                      |
| SV | Produkter med digital kabeldragning kan föräses med dimmer. Detta kan göras med DALI-anordningarna eller med en normalt stängd kontakt (N.O.) som ska anslutas enligt schemat.      |
| RU | Интенсивность приборов с цифровой проводкой может регулироваться посредством устройств DALI или нормально замкнутой кнопкой (Н.З.), подключаемой согласно схеме.                    |
| ZH | 带有数字控制装置的设备可以通过 DALI ( 数字化可寻址调光接口 ) 设备或者一个连接方式如图中所示的常闭按钮 (N.C.) 进行亮度调节  |

|    |  |
|----|--|
| IT | Pilotare diversi prodotti DALI tramite pulsante (es: Touch-dim, Switch-dim, Push-dim, Direct-dim, etc.) potrebbe causare dei problemi di sincronizzazione tra gli stessi. È possibile ovviare a questo problema dotandosi di dispositivi aggiuntivi. Per maggiori informazioni vi invitiamo a contattarci direttamente.  |
| EN | Controlling different DALI products through buttons (e.g.: Touch-dim, Switch-dim, Push-dim, Direct-dim, etc.) may lead to product synchronisation problems. This problem can be overcome by using additional devices. For further information, please contact us directly.   |
| FR | Piloter plusieurs produits DALI par bouton (ex : Touch-dim, Switch-dim, Push-dim, Direct-dim, etc.) pourrait causer des problèmes de synchronisation entre eux. Ce problème peut être évité en s'équipant de dispositifs supplémentaires. Pour de plus amples renseignements, veuillez nous contacter directement.   |
| DE | Die Steuerung verschiedener DALI-Produkte mittels Taste (z.B.: Touch-dim, Switch-dim, Push-dim, Direct-dim etc.) kann eventuell zu Synchronisierungsproblemen zwischen diesen führen. Dieses Problem lässt sich durch den Einsatz von zusätzlichen Geräten beheben. Wenn Sie weitere Informationen wünschen, setzen Sie sich bitte direkt mit uns in Verbindung. |
| NL | Het besturen van verschillende DALI producten m.b.v. dezelfde knop (bv.: Touch-dim, Switch-dim, Push-dim, Direct-dim, etc.) kan synchronisatieproblemen tussen de producten opleveren. Men kan dit probleem voorkomen door extra systemen aan te sluiten. Voor verdere informatie raden we u aan direct contact met ons op te nemen.                             |
| ES | El mando de varios productos DALI por tecla (ej: Touch-dim, Switch-dim, Push-dim, Direct-dim, etc.) podría causar problemas de sincronización entre ellos. Es posible prevenir este problema utilizando dispositivos adicionales. Para más información, contacte directamente con nosotros.  |
| DA | Hvis DALI-produkterne styres ved hjælp af knapperne (fx. Touch-dim, Switch-dim, Push-dim, Direct-dim osv.), kan det skabe problemer med synkronisering af samme. Dette problem kan undgås, hvis man køber ekstra enheder. For yderligere oplysninger, kontakt os direkte.  |
| NO | Å styre ulike DALI-produkter ved hjelp av en trykknappbryter (f.eks. touch-dim, switch-dim, push-dim, direct-dim, osv.) vil kunne føre til problemer med synkroniseringen mellom dem. Dette problemet kan løses ved hjelp av noen tilleggsinnretninger. Ta gjerne kontakt med oss for mer informasjon om dette.  |
| SV | Styrning av olika DALI-produkter med knapp (t.ex.: Touch-dim, Switch-dim, Push-dim, Direct-dim o.s.v.) kan orsaka synkroniseringsproblem mellan dessa. Detta problem kan åtgärdas med tillägsanordningar. För mer information kan du kontakta oss direkt.  |
| RU | Управление различными продуктами DALI с помощью кнопки (напр.: Touch-dim, Switch-dim, Push-dim, Direct-dim и пр.) может вызвать проблемы синхронизации между ними. Эту проблему можно устранить путем задействования дополнительных устройств. За получением более подробной информации просим Вас связаться с нами непосредственно.                             |
| ZH | 通过按钮控制不同的 DALI 产品 ( 例如 : 触摸调光、切换调光、按压调光、直接调光等 ) 可能会导致产品的同步问题。该问题可通过使用其他额外的装置加以克服。如需了解更多信息, 请直接与我们联系。   |

|  |  |   |
|--|--|---|
| ART  | CARICO DALI / DALI LOAD<br>CHARGE DALI<br>(COURANT MAXI ADMISSIBLE)<br>DALI-LAST<br>DALI VERMOGEN<br>CARGA DALI<br>DALI STRÖMSTYRKE<br>BELASTNING FOR "DALI"<br>DALI-BELASTNING<br>МАКС. ТОК СИСТЕМЫ DALI С<br>РЕГУЛЯЦИЕЙ ИНТЕНСИВНОСТИ<br>СВЕТА<br>DALI 智能调光系统允许的最大电流 | INDIRIZZI DALI<br>DALI ADDRESSES<br>ADRESSES DALI<br>DALI-ADRESSEN<br>DALI ADRESSEN<br>DIRECCIONES DALI<br>DALI ADDRESSER<br>ADRESSER TIL "DALI"<br>DALI-ADRESSER<br>ЛОГИЧЕСКИЕ АДРЕСА<br>СИСТЕМЫ DALI<br>DALI智能调光系统计算机指定控制参数 |
| BW30 - BW31<br>BW32 - BW33<br>BW34 - BW35<br>BW42 - BW43<br>BW44 - BW45<br>BW46 - BW47 | 1 (2 m A)  | 1   |
| BW54 - BW55<br>BW56  | 1 (2 m A)  | 3   |

N.B.: DURANTE L'INSTALLAZIONE DEL SISTEMA RISPETTARE SCRUPolosAMENTE LE NORME IMPIANTISTICHE VIGENTI.

N.B.: WHEN INSTALLING THE SYSTEM, STRICTLY COMPLY WITH ALL REGULATIONS ON INSTALLATION IN FORCE.

N.B.: LORS DE L'INSTALLATION DU SYSTÈME VEUILLEZ RESPECTER RIGOREUSEMENT LES NORMES EN VIGUEUR EN LA MATIÈRE.

NB: BEACHTENSIE BEI DER INSTALLATION DES SYSTEMS GEWISSENHAFT DIE GÜLTIGEN BESTIMMUNGEN BEZÜGLICH DER ANLAGENTECHNIK.

N.B.: BIJ HET INSTALLEREN VAN HET SYSTEEM MOET U DE GELDEN DE INSTALLATIE-NORMEN STRIKT NALEVEN.

N.B.: DURANTE LA INSTALACIÓN DEL SISTEMA RESPETAR E SCRUPulosAMENTE LAS NORMAS DE INSTALACIÓN VIGENTES.

N.B.: UNDER INSTALLATION AF SYSTEMET SKAL MAN NØJE OVERHOLDE DE GÆLDENDE REGLER FOR DISSE ANLÆG.

N.B.: VED INSTALLASJON AV SYSTEMET SKAL ALLE FORSKRIFTER OM INSTALLASJON SOM GJELDER FØLGES STRENGT.


OBS! UNDER INSTALLATIONEN AV SYSTEMET SKA INSTALLATIONSFÖRESKRIFTERNA RESPEKTERAS I DETALJ.

ПРИМЕЧАНИЕ: В ПРОЦЕССЕ МОНТАЖА СИСТЕМЫ СТРОГО СОБЛЮДАЙТЕ НАЦИОНАЛЬНЫЕ ДЕЙСТВУЮЩИЕ НОРМАТИВЫ ПО ЭЛЕКТРОПРОВОДКЕ.

注意：在安装系统时请遵守设备的安装规定。



|    |  |
|----|--|
| IT | In caso di danneggiamento del cavo elettrico con spina, la sostituzione deve essere effettuata dal costruttore, dal suo servizio di assistenza o da personale qualificato equivalente, al fine di evitare pericoli.          |
| EN | In the event of damage to the electric cable with plug, replacement must be carried out by the manufacturer, by the after-sales assistance of the same or by a qualified professional, in order to avoid all risk of danger. |
| FR | Si le câble électrique avec fiche est endommagé, faites-le remplacer par le fabricant, son service après-vente ou un professionnel du secteur, pour éviter tout risque de danger.  |
| DE | Zur Vermeidung von Gefahren sind Elektrokabel und Stecker im Falle einer Beschädigung vom Hersteller, von dessen Kundendienst oder von spezialisiertem Fachpersonal auszuwechseln.   |
| NL | Mocht het elektrische snoer met stekker beschadigd raken, dan moet het vervangen ervan worden uitgevoerd door de fabrikant, zijn Technische Dienst of door een erkende installateur, teneinde gevaar te vermijden.           |
| ES | En caso de daño del cable eléctrico con enchufe, la sustitución debe realizarse por el fabricante, su servicio de asistencia o bien personal especializado equivalente debido a razones de seguridad.                        |
| DA | Hvis ledningerne med stik beskadiges, skal den udskiftes af producenten eller er et autoriseret teknisk servicecenter, eller af kvalificerede fagfolk, så man undgår farlige situationer.                                    |
| NO | I tilfelle skade på den elektriske kabelen med plugg, må erstatning utføres av produsenten, gjennom ettersalgsavdelingen til denne eller av en kvalifisert fagperson, for å unngå all fare.                                  |
| SV | Om elkabeln med stickkontakten skadas, ska den bytas ut av tillverkaren, av dess auktoriserade verkstad eller av likvärdig kvalificerad personal för att undvika alla typer av risker.                                       |
| RU | В случае повреждения электрического кабеля со штепсельной вилкой во избежание риска поручите его замену производителю, уполномоченному сервису или квалифицированному электрику.   |
| ZH | 如出现插头电缆的损坏, 须由生产商、售后服务助理或资深专业人员更换新的电缆, 以避免任何可能的危险。   |


|    |   |
|----|---|
| IT | N.B.: Per la sostituzione del LED contattare l'azienda iGuzzini.                    |
| EN | N.B.: For information on LED replacement please contact iGuzzini.                   |
| FR | N.B.: Pour procéder au remplacement de la LED, adressez-vous à la société iGuzzini. |
| DE | N.B.: Bezüglich des Austausches der LED kontaktieren Sie bitte die Firma iGuzzini.  |
| NL | N.B.: Voor het vervangen van de LED neemt u contact op met het bedrijf iGuzzini.    |
| ES | NOTA: Para sustituir el LED llame a la empresa iGuzzini.                            |
| DA | N.B.: For udskiftning af lysdioden, skal man kontakte iGuzzini.                     |
| NO | N.B.: For informasjon om skifte av LED, vennligst ta kontakt med iGuzzini.          |
| SV | OBS! För byte av lysdioden, kontakta företaget iGuzzini.                            |
| RU | ПРИМЕЧАНИЕ: Для замены СИДов обращайтесь в компанию iGuzzini.                       |
| ZH | 注意：如需LED更换的信息, 请联系iGuzzini。   |

|   |   |
|---|---|
|  |   |
| IT  | In caso di rottura delle lenti il prodotto non può essere utilizzato, contattare il costruttore per la sua sostituzione.  |
| EN  | Should the lenses break, the product cannot be used. Contact the manufacturer for replacement.  |
| FR  | En cas de rupture des lentilles, le produit ne peut plus être utilisé. Contacter le fabricant pour procéder à son remplacement.   |
| DE  | Im Falle einer Beschädigung der Linsen darf das Produkt nicht verwendet werden. Setzen Sie sich bitte mit dem Hersteller in Verbindung, der für den Ersatz sorgen wird. |
| NL  | Indien de lenzen kapot zijn kan het product niet geïnstalleerd worden. Neem contact op met de fabrikant om ze te vervangen.   |
| ES  | En caso de rotura de las lentes, el producto no puede utilizarse y se debe contactar con el fabricante para su sustitución.   |
| DA  | Hvis produktets linser ødelægges, kan det ikke anvendes. Kontakt producenten med henblik på udskiftning.  |
| NO  | Hvis linsene blir ødelagt kan ikke produktet brukes lenger. Ta kontakt med produsenten for å få det skiftet ut.   |
| SV  | Produkten kan inte användas vid brott på linser. Kontakta tillverkaren för byte av linser.  |
| RU  | В случае повреждения линз прибор нельзя использовать, обратиться к производителю для его замены.  |
| ZH  | 如果镜头破裂, 请不要使用该产品。请联系制造商进行更换。  |

IT NON SOLLECITARE IL PRODOTTO A TORSIONE  
 EN DO NOT SUBMIT THE PRODUCT TO TWISTING  
 FR NE PAS SOUMETTRE LE PRODUIT À TORSION  
 DE LEUCHTE AUF KEINEN FALL IN LÄNGSRICHTUNG  
 VERDREHEN!  
 NL BEWEEG HET PRODUCT NIET TERWIJL HET  
 ONDERHEVIG IS AAN TORSIE  
 ES NO FORZAR LA TORSIÓN DEL PRODUCTO  
 DA UDSÆT IKKE PRODUKTET FOR VRIDNINGER  
 NO IKKE UTSETT PRODUKTET FOR VRIDNING  
 SV VRIDBELASTA INTE PRODUKTEN  
 RU **НЕ СКРУЧИВАТЬ ИЗДЕЛИЕ**  
 ZH 切勿使产品发生扭曲。

IT Cablare alla rete elettrica l'alimentatore solo dopo aver effettuato il collegamento ai prodotti  
 EN Wire the ballast to the power supply network only once it has been connected to the products  
 FR N'effectuer le câblage du ballast au réseau électrique qu'après avoir effectué le raccordement aux produits  
 DE Schließen Sie das Vorschaltgerät erst nach der Verdrahtung an den Produkten am Stromnetz an.  
 NL Cablear el alimentador a la red eléctrica sólo después de realizar la conexión de los productos.  
 ES Verbind het voorschakelapparaat alleen aan op het elektriciteitsnet nadat u alle producten heeft aangesloten.  
 DA Tilslut først strømforsyningsenheden til strømforsyningsnettet, efter at have foretaget tilslutningen til produkterne.  
 NO Kable transformatoren til el-nettet bare etter at produktene er tilkoblet  
 SV Anslut strömförsörjningsanordningen till elnätet först efter att anslutningen till produkterna har utförts.  
 RU Подсоединить к электросети блок питания только после подсоединения к нему приборов.  
 ZH 仅在镇流器连接到产品的时候才将其连接至电源网络

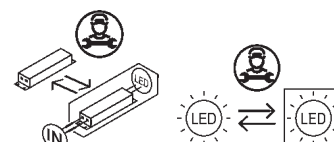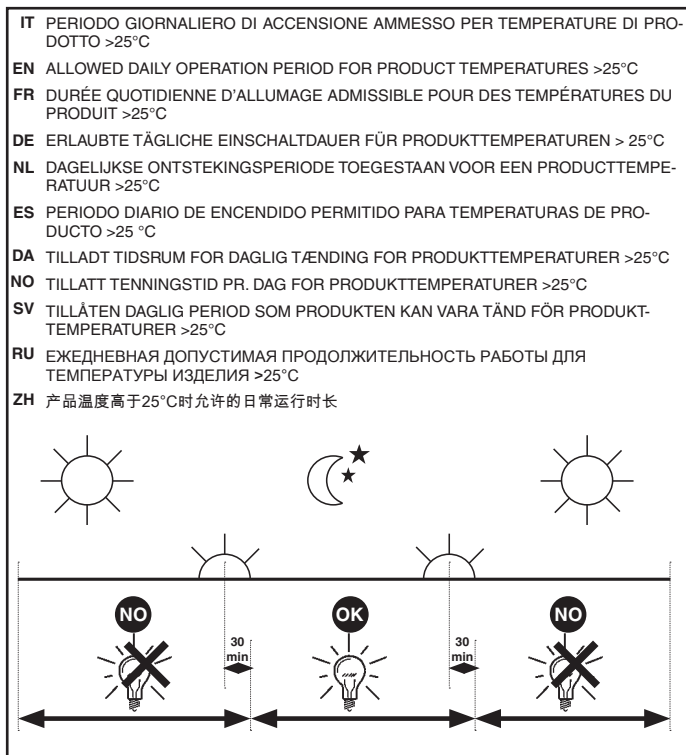

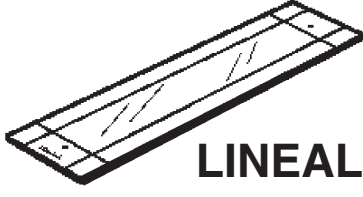

## LINEALUCE MINI 37 RECESSED (DALI)

تحذير:

لا يمكن ضمان سلامة هذا الجهاز إلا إذا التزمت بهذه التعليمات. يجب حفظها في مكان آمن.

### IT ATTENZIONE:



LA SICUREZZA DELL'APPARECCHIO E' GARANTITA SOLO CON L'USO APPROPRIATO DELLE SEGUENTI ISTRUZIONI; PERTANTO E' NECESSARIO CONSERVARLE.

### EN WARNING:



THE SAFETY OF THIS FIXTURE IS GUARANTEED ONLY IF YOU COMPLY WITH THESE INSTRUCTIONS; REMEMBER TO CONSERVE IN A SAFE PLACE.

### ES ATENCION:

LA SEGURIDAD DEL APARATO SE GARANTIZA SOLO CUMPLIENDO CUIDADOSAMENTE LAS SIGUIENTES INSTRUCCIONES; POR ELLO, ES NECESARIO CONSERVARLAS.

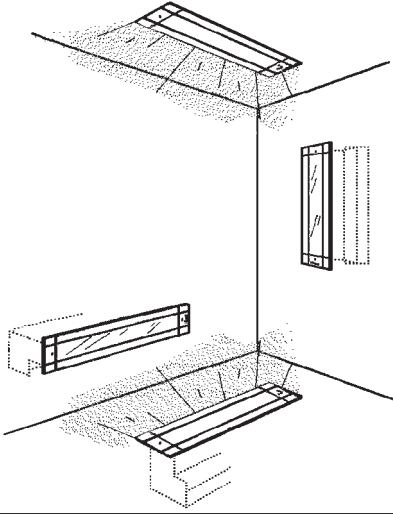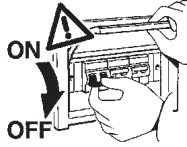

| الصنف ART.                        | L (mm) |
|-----------------------------------|--------|
| BW54 - BW30 - BW31<br>BW42 - BW43 | 552    |
| BW55                              | 1044   |
| BW32 - BW33 - BW44 - BW45         | 1080   |
| BW56                              | 1536   |
| BW34 - BW35 - BW46 - BW47         | 1609   |



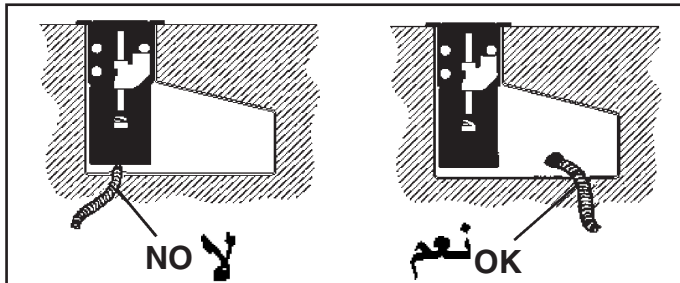


تم تصميم واختبار أجهزة المصابيح هذه لتحمل حمل ثابت لغاية 10000 نيوتن. AR

IT Gli apparecchi sono stati progettati e collaudati per reggere un carico statico fino a 10000 N.

EN The luminaires have been designed and tested to withstand a static load of up to 10000 N.

ES Las luminarias se han diseñado y probado para soportar una carga estática de hasta 10000 N.

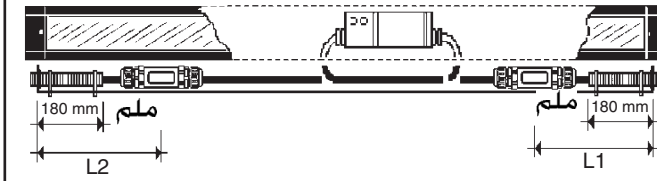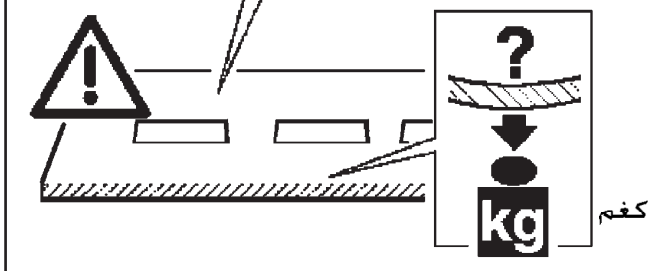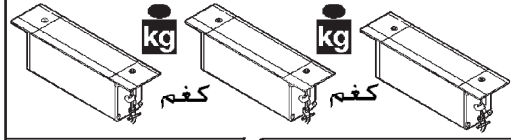


| الصنف ART                         | غلاف خارجي<br>Controcassa<br>Outer Casing<br>Doble Caja | L1<br>(mm)<br>ملم | L2<br>(mm)<br>ملم |
|-----------------------------------|---|-------------------|-------------------|
| BW30 - BW31 - BW42<br>BW43 - BW54 | X014  | 370               | 380               |
| BW32 - BW33 - BW44<br>BW45        | X015  | 370               | 910               |
| BW34 - BW35 - BW46<br>BW47        | X016  | 370               | 1440              |
| BW55                              | X017  | 370               | 870               |
| BW56                              | X018  | 370               | 1365              |

ع  
قم بوضع الكابلات على جانبي الوحدة كما هو موضح في الرسم. الأطوال "L1" و "L2" موضحان في الجدول، تشملان أجزاء الكابلات في الجزء الداخلي من الأنبوب المتعرج.


IT Disporre i cavi ai lati del modulo come indicato in figura. Le lunghezze "L1" ed "L2" indicate in tabella, sono comprensive del tratto di cavo interno al tubo corrugato.

EN Place the cables on the sides of the module as indicated in the figure. Lengths "L1" and "L2" indicated in the table include the portion of the cables on the inside of the corrugated tube.

ES Disponer los cables a los lados del módulo, tal y como se indica en la figura. Las longitudes "L1" y "L2" indicadas en la tabla comprenden el tramo de cable interno del tubo arrugado.

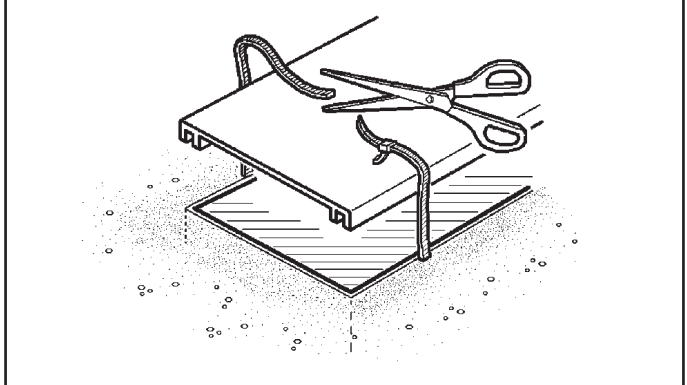

الصف art. BW30 - BW31 - BW32 - BW33 - BW34 - BW35

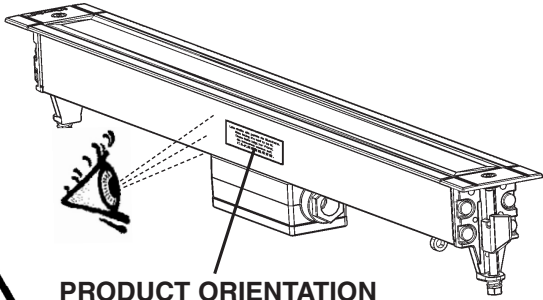


### PRODUCT ORIENTATION

يكون الجنب موجهًا للجدار المطلوب إضاءته.

IT Lato rivolto alla parete da illuminare.

EN Side facing the wall to be lit.

ES Lado hacia la pared a iluminar.

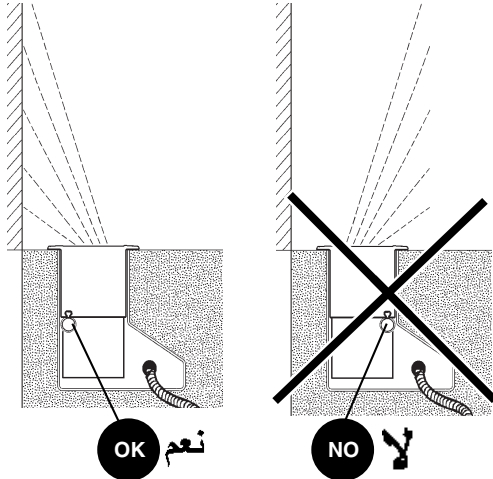

OK نعم

NO لا



ملاحظة: أجهزة غير قابلة للتغطية مواد عازلة حراريًا.

IT N.B.: Apparecchi non idonei ad essere coperti di materiale termicamente isolante

EN N.B.: Fixtures not suitable to be covered in thermally-insulating material.

ES OBS! Utrustningen får inte täckas över med värmeisolerande material

### التركيب على السقف

#### INSTALLAZIONE SUL CONTROSOFFITTO

#### INSTALLATION ON CEILING


#### INSTALACION SOBRE FALSO TECHO

للتثبيت على السقف، قم بتثبيت سلكي الفولاذ، القطع BZZ7 في هيكل الحمل على سقف غير حقيقي.


IT Nell'installazione a soffitto, ancorare i due cavetti d'acciaio art. BZZ7 alla struttura portante del controsoffitto.

EN For ceiling installations, anchor the two steel wires art. BZZ7 to the carrying structure of the false ceiling.


ES En la instalación en el techo, anclar los dos cables de acero art. BZZ7 a la estructura portante del cielo falso.

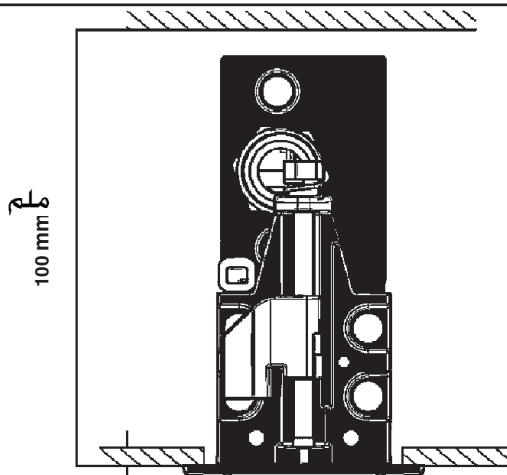

S=1 ÷ 30mm ملم

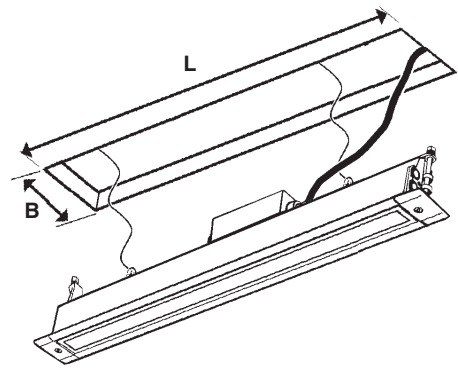

| الصف<br>ART                       | L<br>(mm)<br>ملم | B<br>(mm)<br>ملم |
|-----------------------------------|------------------|------------------|
| BW30 - BW31 - BW42<br>BW43 - BW54 | 535              | 43               |
| BW32 - BW33 - BW44 BW45           | 1063             |                  |
| BW34 - BW35 - BW46<br>BW47        | 1592             |                  |
| BW55                              | 1027             |                  |
| BW56                              | 1519             |                  |

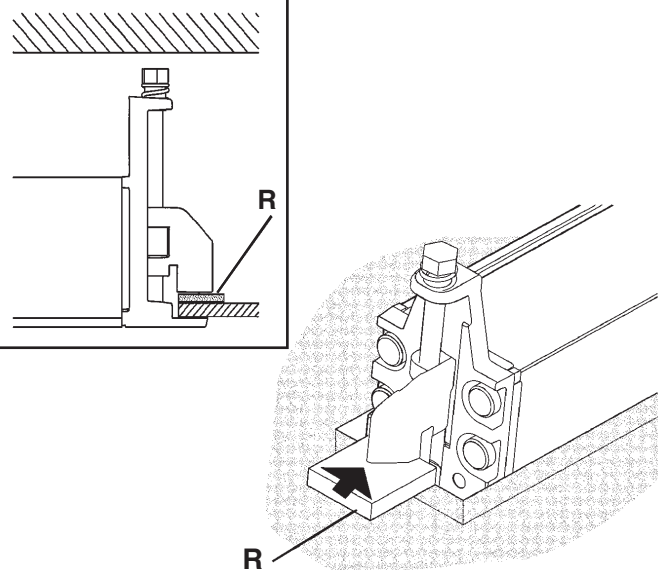


بسبب هشاشة الألواح البلاستيكية والألياف المعدنية، يجب موضوعة عناصر التثبيت "R" تحت الزنبركات.

IT Data la friabilità dei pannelli in fibra minerale o in cartongesso, si consiglia di posizionare degli elementi di rinforzo "R" sotto le molle.

EN Given the friability of the plasterboard and mineral-fibre panels, strengthening elements "R" should be placed under the springs.

ES Debido a la friabilidad de los paneles de fibra mineral o cartón enyesado, se recomienda colocar los elementos de refuerzo "R" bajo los muelles.




RGB

MIN 40Vdc  
MAX 52Vdc

MONOCROMATICO


MIN 34Vdc  
MAX 52Vdc

48Vdc


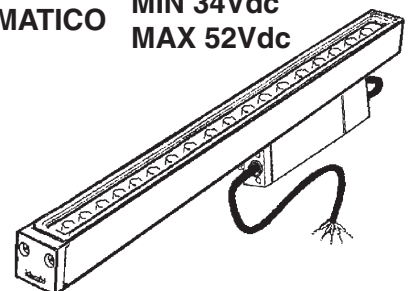


art. BZS6

الصف

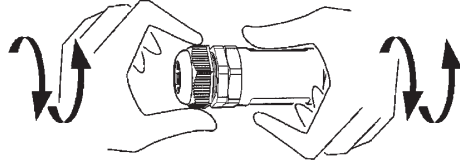

DALI

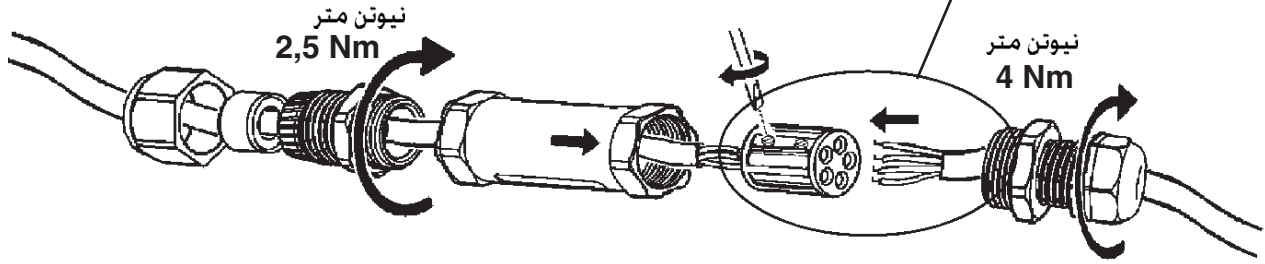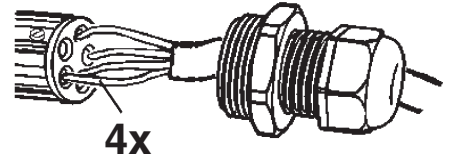

DALI

①

Da  
0,35 mm<sup>2</sup> ملم  
أزرق  
AZZURRO  
BLUE  
AZUL

④

(N)  
1,5 mm<sup>2</sup> ملم  
أزرق  
AZZURRO  
BLUE  
AZUL

②

Da  
0,35 mm<sup>2</sup> ملم  
أحمر  
ROSSO - RED  
ROJO

③

(L)  
48V +  
1,5 mm<sup>2</sup> ملم  
بني  
MARRONE  
BROWN  
MARRON

DIRECT DIM

①

12/24/48V +  
0,35 mm<sup>2</sup> ملم  
أزرق  
AZZURRO  
BLUE  
AZUL

④



(N)  
1,5 mm<sup>2</sup> ملم  
أزرق  
AZZURRO  
BLUE  
AZUL

②

0,35 mm<sup>2</sup> ملم  
أحمر  
ROSSO - RED  
ROJO

③


(L)  
48V +  
1,5 mm<sup>2</sup> ملم  
بني  
MARRONE  
BROWN  
MARRON

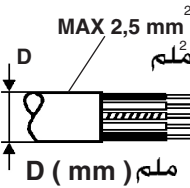

8 ÷ 11 mm ملم



11 ÷ 17 mm ملم

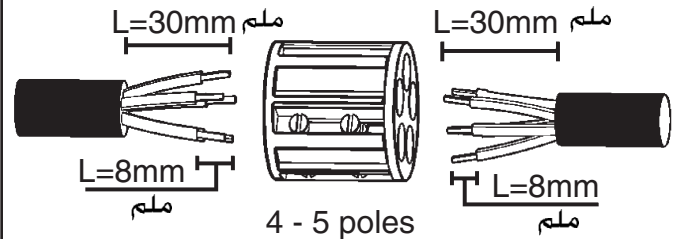


تأكد من صحة توصيل الأقطاب قبل إمداد الجهاز بالتيار الكهربائي. عر  
التوصيل غير الصحيح يُمكن أن يتسبب في عدم عمل الأجهزة بشكل صحيح.


IT Prima di alimentare l'impianto assicurarsi del corretto collegamento delle polarità.  
Un errato collegamento può comportare il malfunzionamento dei prodotti.

EN Before powering the system, make sure polarities were properly connected.  
Incorrect connection may cause the product to malfunction.

ES Antes de alimentar la instalación compruebe que la conexión de las polaridades sea correcta.  
Una conexión incorrecta puede ocasionar el malfuncionamiento de los productos.

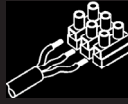


## DALI

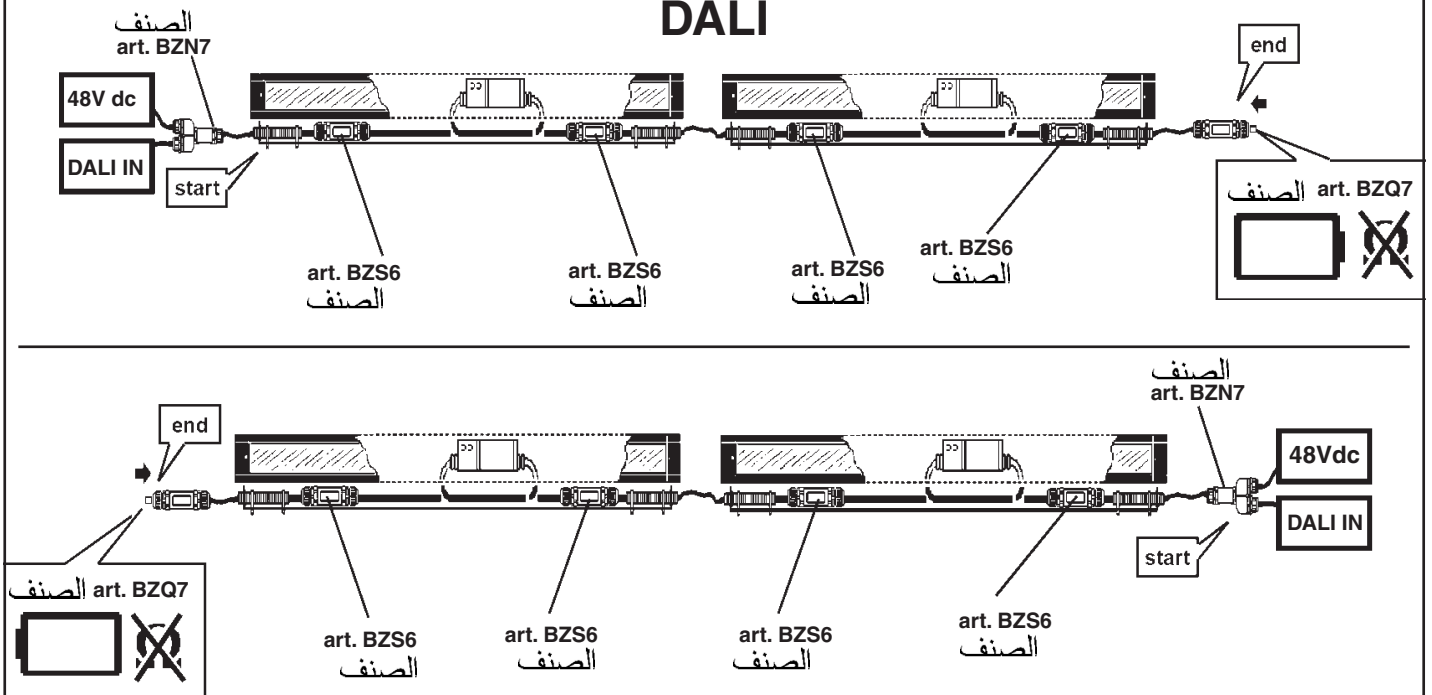


OK نعم

## DALI

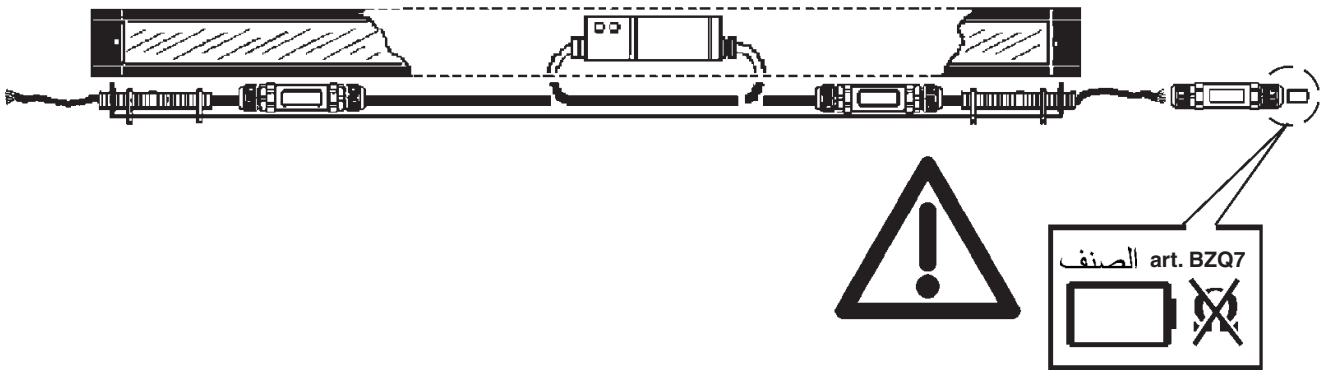

NO لا

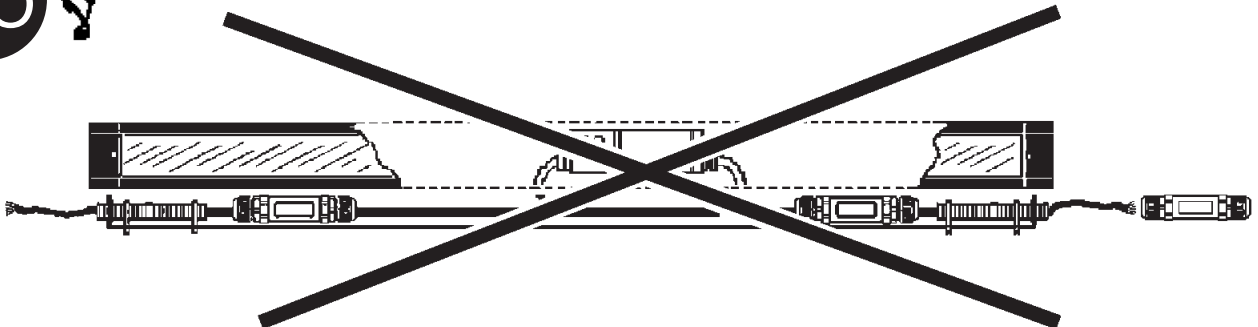

## حساب أقصى طول للكابلات - حساب أقصى عدد للمنتجات

CALCOLO "L max " CAVI -  
 CALCOLO "n° max " PRODOTTI  
 TO CALCULATE MAXIMUM CABLE LENGTH -  
 TO CALCULATE MAXIMUM NUMBER OF PRODUCTS  
 CÁLCULO "L max " CABLE -  
 CÁLCULO "n° max " PRODUCTOS

### عر لحساب أقصى طول للكابل:

IT Per calcolare la lunghezza del cavo Max:  
 EN To calculate the max length of the cable:  
 ES Para calcular la longitud del cable Máx:

$$Lc[m] = \frac{\Delta x[V] * Sc[mm]^2}{2 * Np * I [A] * 0,0174}$$

عر يتم تغذية الوحدات بجهد مستمر يتفاوت بين 40V و 52V فولت.  
 يتم تغذية الوحدات بجهد مستمر يتفاوت بين 34V و 52V فولت.

IT I moduli sono alimentati con una tensione in continua che varia tra (40V - 52V) RGB / (34V - 52V) MONOCROMATICO.

EN The modules are powered with direct current ranging from (40V - 52V) RGB / (34V - 52V) MONOCROMATICO.

ES Los módulos están alimentados con una tensión en corriente continua que varía entre (40V - 52V) RGB / (34V - 52V) MONOCROMATICO.

V in = 48 V

### AR لتغذية المنتج، يلزم وجود المشغل SELV.

IT Per alimentare il prodotto è richiesto un driver SELV.  
 EN A SELV driver is required to power the product.  
 ES Para alimentar la luminaria se necesita un controlador SELV.

عر انخفاض التيار المقبول بين وحدة التغذية وأدنى جهد لتشغيل المنتج.

$\Delta x$  = Caduta di tensione ammissibile tra alimentatore e la tensione minima di funzionamento del prodotto

$\Delta x$  = Allowed voltage drop between the power-supply unit and minimum operating voltage of the product

$\Delta x$  = Caída de tensión permitida entre el alimentador y la tensión mínima de funcionamiento del producto

### مثال

ESEMPIO - EXAMPLE  
 EJEMPLO

Power-supply voltage = 52V

Minimum product voltage = 40V



$$\Delta x = 52-40=12V$$

عر حدد أقصى عدد للمنتجات (Np) وفقاً لمقطع الكابل المستخدم (Sc).

IT Definire il numero di prodotti Max. (Np) in funzione della sezione del cavo utilizzata (Sc).

EN Define the max number of products (Np) based on the cable section used (Sc).

ES Definir el número de productos Máx. (Np) en función de la sección del cable utilizada (Sc).

48Vdc


DALI

### مصدر التيار

ALIMENTAZIONE  
 POWER SUPPLY  
 CEBADOR

### مثال

ESEMPIO - EXAMPLE  
 EJEMPLO

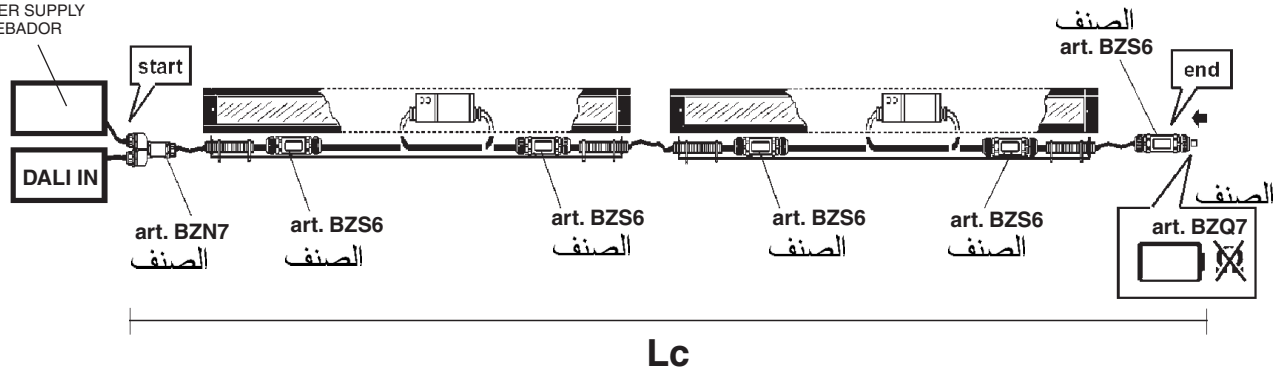

| عدد المنتحات<br>n°<br>prodotti<br>no.<br>of products<br>Cantidad de<br>productos<br>(Np)<br> | مقطع الكابل الخارجي<br>SEZIONE DEL CAVO<br>ESTERNO<br>EXTERNAL WIRE CROSS-<br>SECTION<br>SECCIÓN DEL CABLE<br>EXTERNO<br>(mm <sup>2</sup> ) (Sc) | الطول كبل<br>Lunghezza cavo<br>Cable length<br>Longitud cable<br><br>Lc (m) | جهد التغذية<br>TENSIONE DI ALI-<br>MENTAZIONE<br>POWER SUPPLY<br>TENSIÓN DE ALI-<br>MENTACIÓN<br><br>(V) |
|---|--|---|--|
|---|--|---|--|

كابح

ALIMENTATORE - BALLAST - ALIMENTADOR

الصف art. BZ14 - PC12 100W Vin=100-120-240 Vac, 50/60Hz; Vout=34÷52 Vdc (Selv)

ART BW30 - BW31 - BW42 - BW43

|    |     |     |    |
|----|-----|-----|----|
| 15 | 1,5 | 250 | 52 |
|----|-----|-----|----|

ART BW32 - BW33 - BW44 - BW45

|   |     |     |    |
|---|-----|-----|----|
| 7 | 1,5 | 266 | 52 |
|---|-----|-----|----|

ART BW34 - BW35 - BW46 - BW47

|   |     |     |    |
|---|-----|-----|----|
| 4 | 1,5 | 300 | 52 |
|---|-----|-----|----|

ART BW54

|   |     |     |    |
|---|-----|-----|----|
| 7 | 1,5 | 250 | 52 |
|---|-----|-----|----|

ART BW55

|   |     |     |    |
|---|-----|-----|----|
| 3 | 1,5 | 300 | 52 |
|---|-----|-----|----|

ART BW56

|   |     |     |    |
|---|-----|-----|----|
| 2 | 1,5 | 276 | 52 |
|---|-----|-----|----|

كابح

ALIMENTATORE - BALLAST - ALIMENTADOR

الصف art. BZ15 - PC13 240W Vin=100-240 Vac, 50/60Hz; Vout=34÷52 Vdc (Selv)

ART BW30 - BW31 - BW42 - BW43

|    |     |     |    |
|----|-----|-----|----|
| 36 | 1,5 | 104 | 52 |
|----|-----|-----|----|

ART BW32 - BW33 - BW44 - BW45

|    |     |     |    |
|----|-----|-----|----|
| 18 | 1,5 | 104 | 52 |
|----|-----|-----|----|

ART BW34 - BW35 - BW46 - BW47

|    |     |     |    |
|----|-----|-----|----|
| 11 | 1,5 | 113 | 52 |
|----|-----|-----|----|

ART BW54

|    |     |     |    |
|----|-----|-----|----|
| 17 | 1,5 | 102 | 52 |
|----|-----|-----|----|

ART BW55

|   |     |     |    |
|---|-----|-----|----|
| 9 | 1,5 | 107 | 52 |
|---|-----|-----|----|

ART BW56

|   |     |     |    |
|---|-----|-----|----|
| 5 | 1,5 | 111 | 52 |
|---|-----|-----|----|

كابح

ALIMENTATORE - BALLAST - ALIMENTADOR

الصف art. BZ16 - PC14 480W Vin=100-240 Vac, 50/60Hz; Vout=34÷52 Vdc (Selv)

ART BW30 - BW31 - BW42 - BW43

|    |     |    |    |
|----|-----|----|----|
| 43 | 1,5 | 87 | 52 |
|----|-----|----|----|

ART BW32 - BW33 - BW44 - BW45

|    |     |    |    |
|----|-----|----|----|
| 21 | 1,5 | 89 | 52 |
|----|-----|----|----|

ART BW34 - BW35 - BW46 - BW47

|    |     |    |    |
|----|-----|----|----|
| 14 | 1,5 | 89 | 52 |
|----|-----|----|----|

ART BW54

|    |     |    |    |
|----|-----|----|----|
| 30 | 1,5 | 58 | 52 |
|----|-----|----|----|


ART BW55

|    |     |    |    |
|----|-----|----|----|
| 16 | 1,5 | 60 | 52 |
|----|-----|----|----|


ART BW56

|   |     |    |    |
|---|-----|----|----|
| 9 | 1,5 | 61 | 52 |
|---|-----|----|----|


# MONOCROMATICO (DALI)

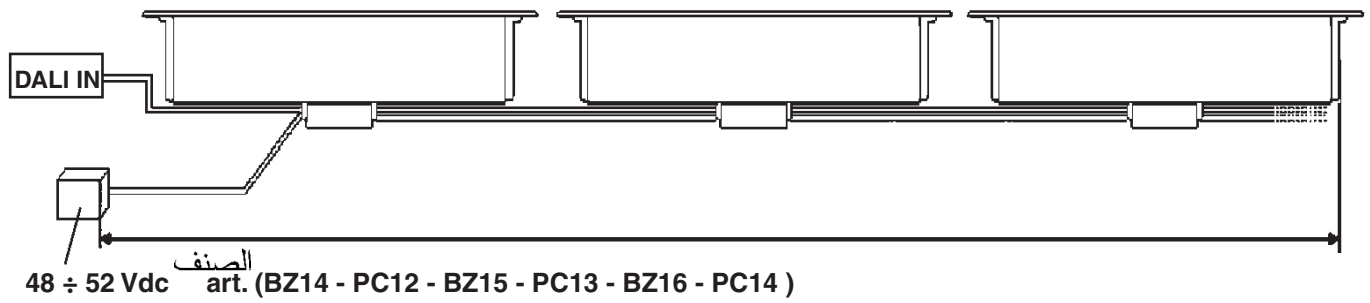




## DIRECT DIM

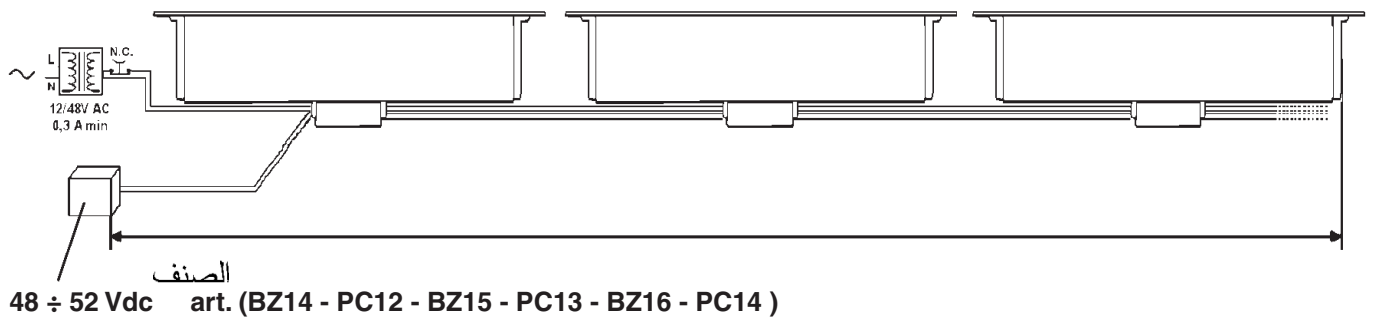


1

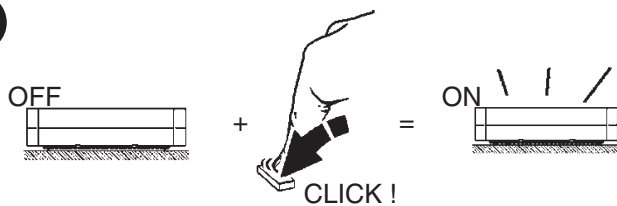


2 DIMMER

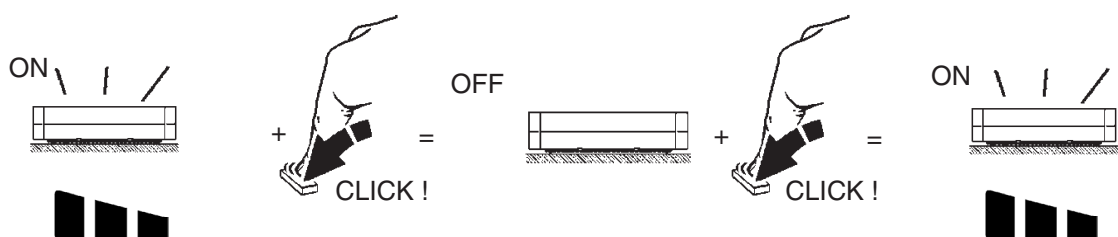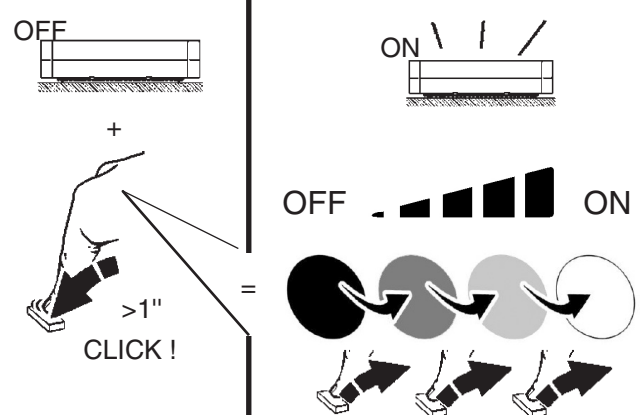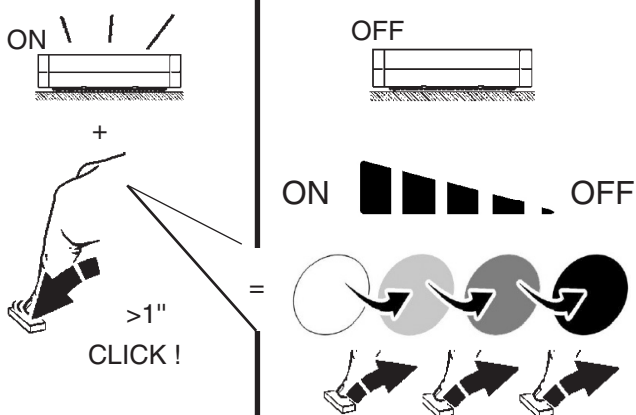





## (RGB) NO DIRECT DIM / NO DALI

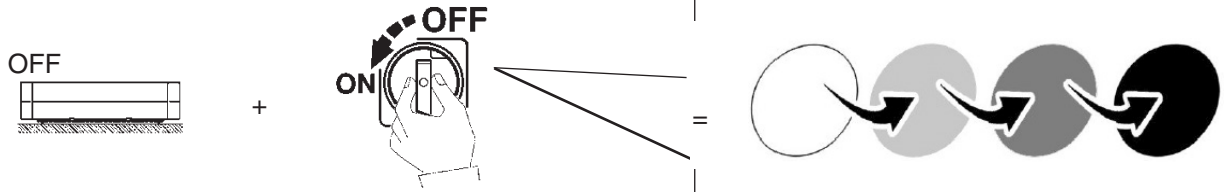

## (DALI)

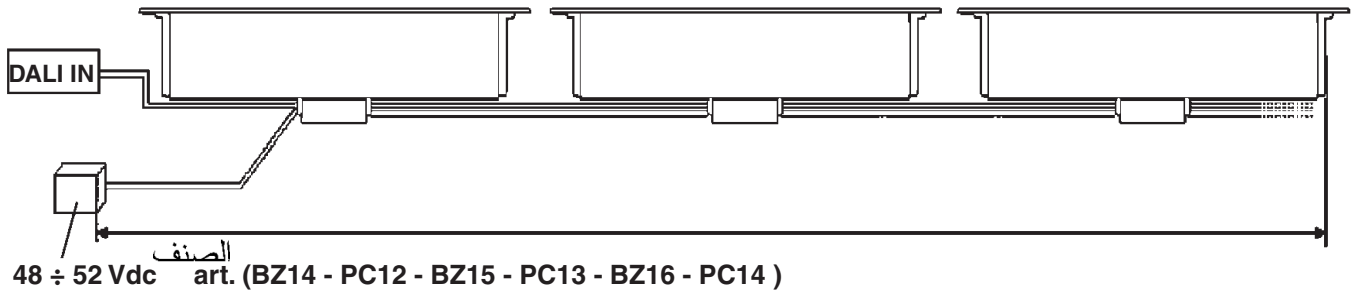

## DIRECT DIM

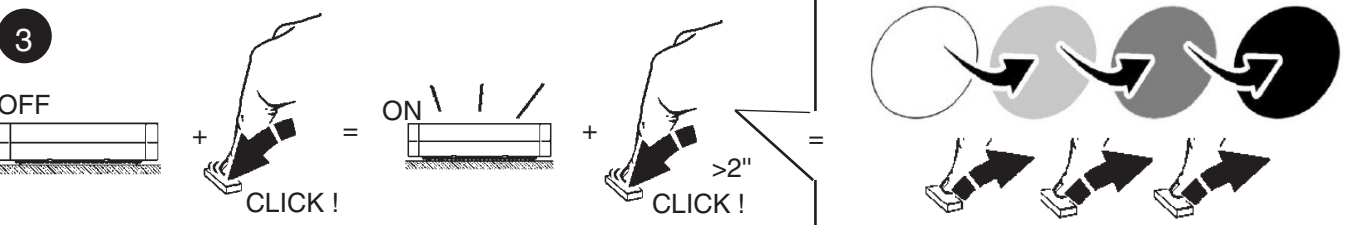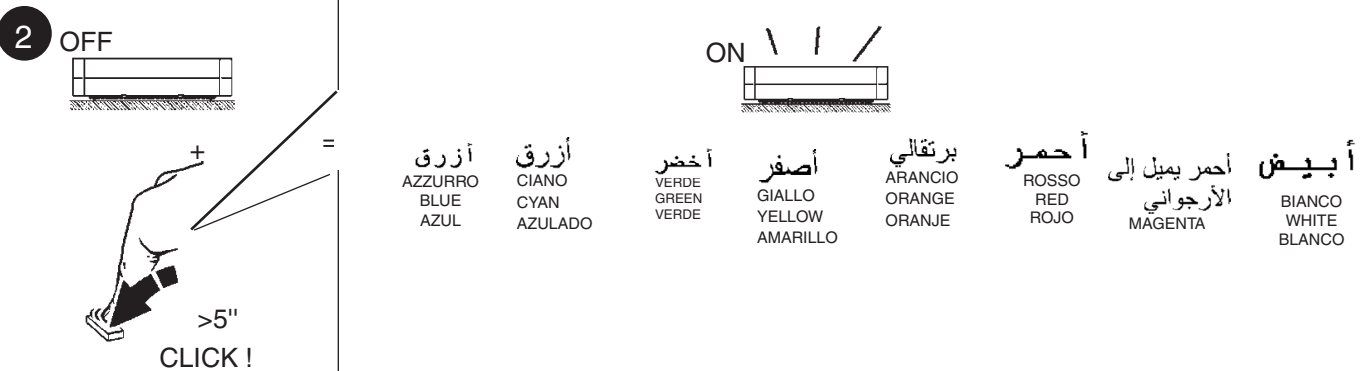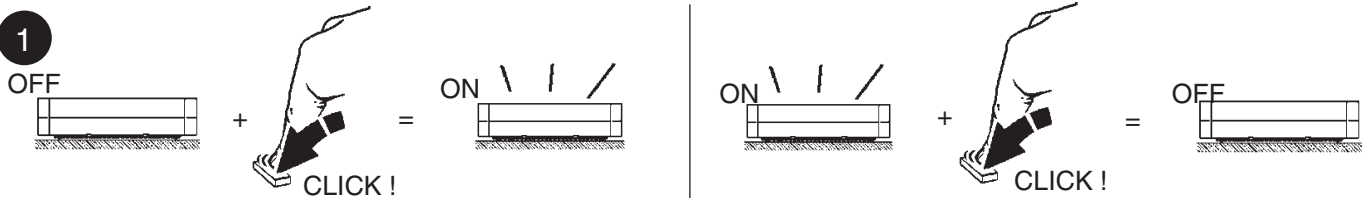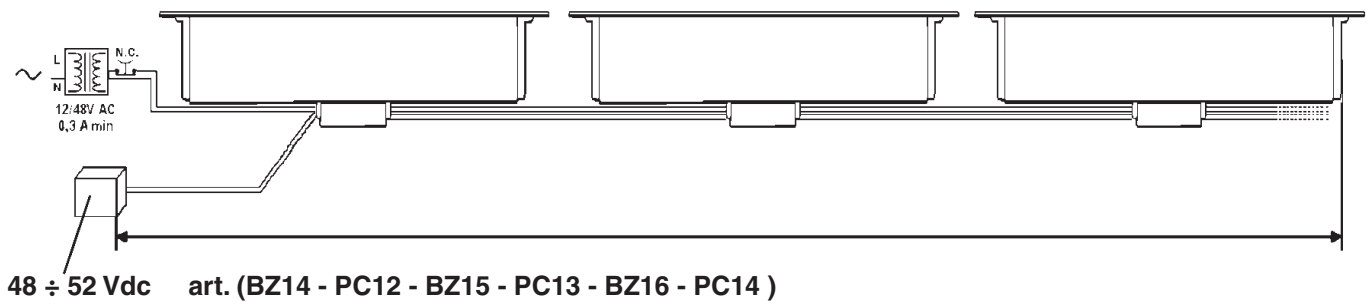



لا يمكن استخدام هذا المنتج في حالة وجود كسر في العدسات، ومن ثم يجب الاتصال بالشركة المصنعة لاستبدال العدسات المكسورة.


- IT In caso di rottura delle lenti il prodotto non può essere utilizzato, contattare il costruttore per la sua sostituzione.
- EN Should the lenses break, the product cannot be used. Contact the manufacturer for replacement.
- ES En caso de rotura de las lentes, el producto no puede utilizarse y se debe contactar con el fabricante para su sustitución.

## لا تعرض المنتج للالتواء

- AR
- IT **NON SOLLECITARE IL PRODOTTO A TORSIONE**
- EN **DO NOT SUBMIT THE PRODUCT TO TWISTING**
- ES **NO FORZAR LA TORSIÓN DEL PRODUCTO**

- AR أوصل المحوّل بالشبكة الكهربائية فقط بعد توصيل المنتجات.
- IT Cablare alla rete elettrica il trasformatore solo dopo aver effettuato il collegamento ai prodotti
- EN Wire the transformer to the electrical mains only after the connection to the products has been carried out
- ES Cablear el transformador a la red eléctrica sólo después de conectar los productos

- AR فترة البدء اليومية المسموح بها لدرجات حرارة المنتج > 25 درجة مئوية
- IT PERIODO GIORNALIERO DI ACCENSIONE AMMESSO PER TEMPERATURE DI PRODOTTO >25°C
- EN ALLOWED DAILY OPERATION PERIOD FOR PRODUCT TEMPERATURES >25°C
- ES PERIODO DIARIO DE ENCENDIDO PERMITIDO PARA TEMPERATURAS DE PRODUCTO >25°C

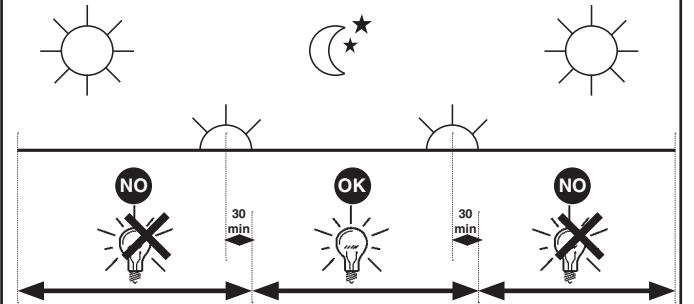

التجهيزات المزودة بكابلات رقمية يمكن وضع مخفضات لها بالإضافة لتجهيزات DALI أو مفتاح مضبوط على الوضع مغلق عادة (N.C.) والذي يتم توصيله كما موضح في المخطط.

- IT I dispositivi con cablaggio digitale possono essere dimmerati con dispositivi DALI o con pulsante normalmente chiuso (N.C.) da collegare come da schema.
- EN Devices with digital control gear may be dimmed using DALI devices or a normally-closed button (N.C.) to be connected as shown in the diagram.
- ES Los dispositivos con cableado digital pueden regularse con dispositivos DALI o con un interruptor de botón normalmente cerrado (N.C.) que se conecta según ilustrado en el esquema.

يمكن أن يتسبب التحكم في منتجات "دالي" المختلفة عن طريق الأزرار ، (مثل الأزرار: "تفتش - ديم"، "بوتش - ديم"، "بوتش - ديم"، "دايركت - ديم"، إلخ) ، في حدوث مشاكل تتعلق بعملية التزامن بين هذه الأزرار. وإن كان من الممكن تجنب مثل هذه المشاكل، وذلك عن طريق تزويد بعض الأجهزة الإضافية. ندعوكم للاتصال بالممثل بالشركة وذلك للحصول على أكبر قدر من المعلومات.

- IT Pilotare diversi prodotti DALI tramite pulsante (es: Touch-dim, Switch-dim, Push-dim, Direct-dim, etc.) potrebbe causare dei problemi di sincronizzazione tra gli stessi. E' possibile ovviare a questo problema dotandosi di dispositivi aggiuntivi. Per maggiori informazioni vi invitiamo a contattarci direttamente.
- EN Controlling different DALI products through buttons (e.g.: Touch-dim, Switch-dim, Push-dim, Direct-dim, etc.) may lead to product synchronisation problems. This problem can be overcome by using additional devices. For further information, please contact us directly.
- ES El mando de varios productos DALI por tecla (ej: Touch-dim, Switch-dim, Push-dim, Direct-dim, etc.) podría causar problemas de sincronización entre ellos. Es posible prevenir este problema utilizando dispositivos adicionales. Para más información, contacte directamente con nosotros.

| الصنف<br>ART   | شحنة DALI / حمل<br>CARICO DALI / DALI LOAD<br>CHARGE DALI<br>CARGA DALI | عناوين DALI<br>INDIRIZZI DALI<br>DALI ADDRESSES<br>DIRECCIONES DALI |
|--|---|---|
| BW30 - BW31<br>BW32 - BW33<br>BW34 - BW35<br>BW42 - BW43<br>BW44 - BW45<br>BW46 - BW47 | 1 (2 m A)   | 1   |
| BW54 - BW55<br>BW56  | 1 (2 m A)   | 3   |

ملاحظة: ملاحظة: أثناء تركيب نظام . يجب التقيد بحرص بالنظم السائدة المتعلقة بالشبكة الكهربائية.

- N.B.: DURANTE L'INSTALLAZIONE DEL SISTEMA RISPETTARE SCRUPolosAMENTE LE NORME IMPIANTISTICHE VIGENTI.
- N.B.: WHEN INSTALLING THE SYSTEM STRICTLY COMPLY WITH ALL REGULATIONS ON INSTALLATION IN FORCE.
- N.B.: DURANTE LA INSTALACIÓN DEL SISTEMA RESPETAR ESCRUPolosAMENTE LAS NORMAS DE INSTALACIÓN VIGENTES.

في حالة تلف الكبل الكهربائي، يجب استبداله من قبل الشركة المصنعة أو قسم المساعدة والرعاية التابع لها أو من قبل شخص مؤهل لهذا الغرض، نتلشى الأخطار ووقوع الحوادث.

- IT In caso di danneggiamento del cavo elettrico, la sostituzione deve essere effettuata dal costruttore, dal suo servizio di assistenza o da personale qualificato equivalente, al fine di evitare pericoli.
- EN In the event of damage to the electric cable, replacement must be carried out by the manufacturer, by the after-sales assistance of the same or by a qualified professional, in order to avoid all risk of danger.
- ES En caso de daño del cable eléctrico, la sustitución debe realizarse por el fabricante, su servicio de asistencia o bien personal especializado equivalente debido a razones de seguridad.

تنبيه: لاستبدال الضوء LED اتصل بشركة iGuzzini .

- IT N.B.: Per la sostituzione del LED contattare l'azienda iGuzzini.
- EN N.B.: For information on LED replacement please contact iGuzzini.
- ES NOTA: Para sustituir el LED llame a la empresa iGuzzini.



2.519.557.00 ISO8692/00

| ART   | corrente assorbita (A)<br>absorbed current<br>courant absorbé<br>Stromaufnahme<br>stroomopname<br>corriente absorbida<br>absorberet strø m<br>absorbert strø m<br>tillförd ström<br>поглощаемая<br>мощность<br>電源電流 | TENSIONE DI ALIMENTAZIONE<br>POWER SUPPLY VOLTAGE<br>TENSION D'ALIMENTATION<br>VERSORGUNGSSPANNUNG<br>VOEDINGSSPANNING<br>TENSIÓN DE ALIMENTACIÓN<br>FORSYNINGSSPÆNDING<br>SPENNING STRØMTILFØRSEL<br>MATNINGSSPÄNNING<br>НАПРЯЖЕНИЕ<br>ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ<br>電源電圧<br>(V) |
|---|---|---|
| BW30 - BW31 - BW36<br>BW37 - BW42 - BW43<br>BW48 - BW49 | 0,150   | 34 ÷ 52   |
| BW32 - BW33 - BW38<br>BW39 - BW44 - BW45<br>BW50 - BW51 | 0,310   |   |
| BW34 - BW35 - BW40<br>BW41 - BW46 - BW47<br>BW52 - BW53 | 0,445   |   |
| BW54 - BW57   | 0,297   | 40 ÷ 52   |
| BW55 - BW58   | 0,545   |   |
| BW56 - BW59   | 0,600   |   |



2.519.557.00 ISO8692/00

| ART   | corrente assorbita (A)<br>absorbed current<br>courant absorbé<br>Stromaufnahme<br>stroomopname<br>corriente absorbida<br>absorberet strø m<br>absorbert strø m<br>tillförd ström<br>поглощаемая<br>мощность<br>電源電流 | TENSIONE DI ALIMENTAZIONE<br>POWER SUPPLY VOLTAGE<br>TENSION D'ALIMENTATION<br>VERSORGUNGSSPANNUNG<br>VOEDINGSSPANNING<br>TENSIÓN DE ALIMENTACIÓN<br>FORSYNINGSSPÆNDING<br>SPENNING STRØMTILFØRSEL<br>MATNINGSSPÄNNING<br>НАПРЯЖЕНИЕ<br>ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ<br>電源電圧<br>(V) |
|---|---|---|
| BW30 - BW31 - BW36<br>BW37 - BW42 - BW43<br>BW48 - BW49 | 0,150   | 34 ÷ 52   |
| BW32 - BW33 - BW38<br>BW39 - BW44 - BW45<br>BW50 - BW51 | 0,310   |   |
| BW34 - BW35 - BW40<br>BW41 - BW46 - BW47<br>BW52 - BW53 | 0,445   |   |
| BW54 - BW57   | 0,297   | 40 ÷ 52   |
| BW55 - BW58   | 0,545   |   |
| BW56 - BW59   | 0,600   |   |



2.519.557.00 ISO8692/00

| ART   | corrente assorbita (A)<br>absorbed current<br>courant absorbé<br>Stromaufnahme<br>stroomopname<br>corriente absorbida<br>absorberet strø m<br>absorbert strø m<br>tillförd ström<br>поглощаемая<br>мощность<br>電源電流 | TENSIONE DI ALIMENTAZIONE<br>POWER SUPPLY VOLTAGE<br>TENSION D'ALIMENTATION<br>VERSORGUNGSSPANNUNG<br>VOEDINGSSPANNING<br>TENSIÓN DE ALIMENTACIÓN<br>FORSYNINGSSPÆNDING<br>SPENNING STRØMTILFØRSEL<br>MATNINGSSPÄNNING<br>НАПРЯЖЕНИЕ<br>ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ<br>電源電圧<br>(V) |
|---|---|---|
| BW30 - BW31 - BW36<br>BW37 - BW42 - BW43<br>BW48 - BW49 | 0,150   | 34 ÷ 52   |
| BW32 - BW33 - BW38<br>BW39 - BW44 - BW45<br>BW50 - BW51 | 0,310   |   |
| BW34 - BW35 - BW40<br>BW41 - BW46 - BW47<br>BW52 - BW53 | 0,445   |   |
| BW54 - BW57   | 0,297   | 40 ÷ 52   |
| BW55 - BW58   | 0,545   |   |
| BW56 - BW59   | 0,600   |   |



2.519.557.00 ISO8692/00

| ART   | corrente assorbita (A)<br>absorbed current<br>courant absorbé<br>Stromaufnahme<br>stroomopname<br>corriente absorbida<br>absorberet strø m<br>absorbert strø m<br>tillförd ström<br>поглощаемая<br>мощность<br>電源電流 | TENSIONE DI ALIMENTAZIONE<br>POWER SUPPLY VOLTAGE<br>TENSION D'ALIMENTATION<br>VERSORGUNGSSPANNUNG<br>VOEDINGSSPANNING<br>TENSIÓN DE ALIMENTACIÓN<br>FORSYNINGSSPÆNDING<br>SPENNING STRØMTILFØRSEL<br>MATNINGSSPÄNNING<br>НАПРЯЖЕНИЕ<br>ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ<br>電源電圧<br>(V) |
|---|---|---|
| BW30 - BW31 - BW36<br>BW37 - BW42 - BW43<br>BW48 - BW49 | 0,150   | 34 ÷ 52   |
| BW32 - BW33 - BW38<br>BW39 - BW44 - BW45<br>BW50 - BW51 | 0,310   |   |
| BW34 - BW35 - BW40<br>BW41 - BW46 - BW47<br>BW52 - BW53 | 0,445   |   |
| BW54 - BW57   | 0,297   | 40 ÷ 52   |
| BW55 - BW58   | 0,545   |   |
| BW56 - BW59   | 0,600   |   |



2.519.557.00 ISO8692/00

| ART   | corrente assorbita (A)<br>absorbed current<br>courant absorbé<br>Stromaufnahme<br>stroomopname<br>corriente absorbida<br>absorberet strø m<br>absorbert strø m<br>tillförd ström<br>поглощаемая<br>мощность<br>電源電流 | TENSIONE DI ALIMENTAZIONE<br>POWER SUPPLY VOLTAGE<br>TENSION D'ALIMENTATION<br>VERSORGUNGSSPANNUNG<br>VOEDINGSSPANNING<br>TENSIÓN DE ALIMENTACIÓN<br>FORSYNINGSSPÆNDING<br>SPENNING STRØMTILFØRSEL<br>MATNINGSSPÄNNING<br>НАПРЯЖЕНИЕ<br>ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ<br>電源電圧<br>(V) |
|---|---|---|
| BW30 - BW31 - BW36<br>BW37 - BW42 - BW43<br>BW48 - BW49 | 0,150   | 34 ÷ 52   |
| BW32 - BW33 - BW38<br>BW39 - BW44 - BW45<br>BW50 - BW51 | 0,310   |   |
| BW34 - BW35 - BW40<br>BW41 - BW46 - BW47<br>BW52 - BW53 | 0,445   |   |
| BW54 - BW57   | 0,297   | 40 ÷ 52   |
| BW55 - BW58   | 0,545   |   |
| BW56 - BW59   | 0,600   |   |



2.519.557.00 ISO8692/00

| ART   | corrente assorbita (A)<br>absorbed current<br>courant absorbé<br>Stromaufnahme<br>stroomopname<br>corriente absorbida<br>absorberet strø m<br>absorbert strø m<br>tillförd ström<br>поглощаемая<br>мощность<br>電源電流 | TENSIONE DI ALIMENTAZIONE<br>POWER SUPPLY VOLTAGE<br>TENSION D'ALIMENTATION<br>VERSORGUNGSSPANNUNG<br>VOEDINGSSPANNING<br>TENSIÓN DE ALIMENTACIÓN<br>FORSYNINGSSPÆNDING<br>SPENNING STRØMTILFØRSEL<br>MATNINGSSPÄNNING<br>НАПРЯЖЕНИЕ<br>ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ<br>電源電圧<br>(V) |
|---|---|---|
| BW30 - BW31 - BW36<br>BW37 - BW42 - BW43<br>BW48 - BW49 | 0,150   | 34 ÷ 52   |
| BW32 - BW33 - BW38<br>BW39 - BW44 - BW45<br>BW50 - BW51 | 0,310   |   |
| BW34 - BW35 - BW40<br>BW41 - BW46 - BW47<br>BW52 - BW53 | 0,445   |   |
| BW54 - BW57   | 0,297   | 40 ÷ 52   |
| BW55 - BW58   | 0,545   |   |
| BW56 - BW59   | 0,600   |   |

## DALI → DIRECT DIM



I Utilizzare pulsante normalmente chiuso

GB Use the normally closed button

F Utiliser la touche normalement fermée

D Verwenden Sie die Öffner-Taste

NL Normaal gesloten knop gebruiken

E Utilizar el pulsador normalmente cerrado



DK Brug kontakten normalt lukket

N Bruk trykknapp som normalt er lukket

S Använd den normalt stängda knappen

RUS Использовать обычно закрытую кнопку

CN 使用常闭按钮

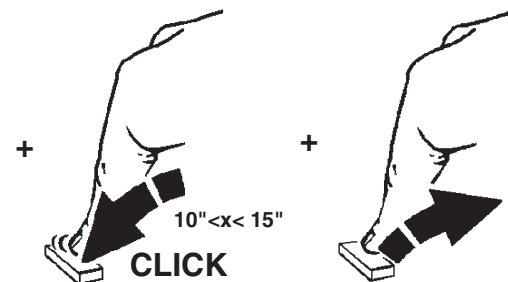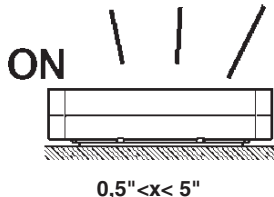

I N.B.: Al termine della sequenza, se i tempi sono stati rispettati, il LED driver è passato in modalità Direct Dim.

Qualsiasi evento che interferisca con la sequenza descritta o il non rispetto delle tempistiche, pregiudica il passaggio alla modalità Direct Dim e la procedura va ripetuta.

GB N.B.: at the end of the sequence, if the times have been respected, the LED driver shifts to the Direct Dim mode.

Any event interfering with the described sequence, or failure to respect the required times, shall jeopardise the passage to the Direct Dim mode and the sequence will have to be repeated.

F N.B. : À la fin de la procédure, si les temps sont respectés, le Driver de LED est passé en mode Direct Dim.

Tout événement qui interfère avec la procédure décrite, ou le non-respect des temps, empêche le passage vers le mode Direct Dim et la procédure est répétée.

D HINWEIS: Am Ende der Sequenz und bei Einhaltung der Zeiten ist die LED Driver in die Modalität Direct Dim gewechselt.

Jedes Ereignis, das die beschriebene Sequenz stört oder die Nichteinhaltung der Zeiten beeinträchtigt den Wechsel in die Modalität Direct Dim und der Vorgang muss wiederholt werden.

NL N.B.: Indien de tijden in acht zijn genomen, is aan het einde van de sequentie de LED driver overgegaan in de modus Direct Dim.

Elke gebeurtenis die interfereert met de beschreven sequentie, of het niet in acht nemen van de tijden, zorgt ervoor dat de driver niet kan overgaan in de modus Direct Dim, waardoor de procedure herhaald moet worden.

E Nota: Al terminar la secuencia, si los tiempos se han respetado, el LED driver habrá pasado a la modalidad Direct Dim. Cualquier hecho que interfiera con la secuencia descrita, o el incumplimiento de los tiempos establecidos, compromete la transición a la modalidad Direct Dim y será necesario repetir el procedimiento.

DK N.B.: Ved rækkefølgens afslutning vil LED-driveren været gået i tilstanden Direct Dim, hvis tiderne er overholdt.

En hvilken som helst begivenhed, som griber ind i den beskrevne rækkefølge eller ikke overholder tiderne, vil forhindre overgangen til Direct Dim og kræve, at proceduren gentages.

N NB! Når sekvensen er avsluttet, og hvis tidsintervallet er blitt overholdt, vil LED-driveren ha gått over i Direct Dim-modus.

Alle hendelser som interfererer med den beskrevne sekvensen, eller at tidsintervallet ikke er blitt overholdt, hindrer overgang til Direct Dim-modus. Prosedyren må derfor gjentas.

S OBS!

Om tiderna har respekterats övergår LED Driver till läget Direct Dim i slutet av sekvensen

Alla händelser som stör den beskrivna sekvensen eller om tiderna inte respekteras, påverkar övergången till läget Direct Dim och proceduren måste upprepas.

RUS ПРИМЕЧАНИЕ:

Если сроки соблюдены, по окончании процедуры СИД драйвера перейдет в режим Direct Dim.

Любое событие, конфликтующее с описанной процедурой, или несоблюдение сроков, отрицательно влияет на переход в режим Direct Dim, поэтому процедуру требуется повторить.

CN 注意：如果按照规定次数执行，那么 LED 驱动器将在序列末端转为 Direct Dim 模式。

对于任何干扰上述序列或造成无法按照所需次数执行的情况，请将通道调至 Direct Dim 模式，然后，该序列将严格执行。

## DALI → DIRECT DIM



I Utilizzare pulsante normalmente chiuso

GB Use the normally closed button

F Utiliser la touche normalement fermée

D Verwenden Sie die Öffner-Taste

NL Normaal gesloten knop gebruiken

E Utilizar el pulsador normalmente cerrado



DK Brug kontakten normalt lukket

N Bruk trykknapp som normalt er lukket

S Använd den normalt stängda knappen

RUS Использовать обычно закрытую кнопку

CN 使用常闭按钮

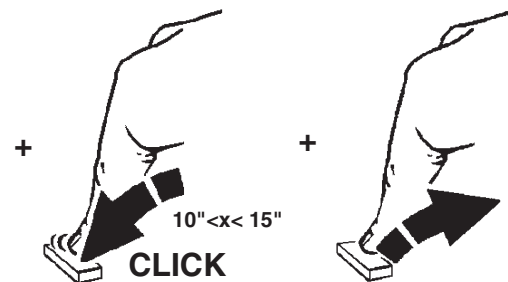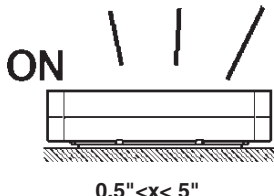

I N.B.: Al termine della sequenza, se i tempi sono stati rispettati, il LED driver è passato in modalità Direct Dim.

Qualsiasi evento che interferisca con la sequenza descritta o il non rispetto delle tempistiche, pregiudica il passaggio alla modalità Direct Dim e la procedura va ripetuta.

GB N.B.: at the end of the sequence, if the times have been respected, the LED driver shifts to the Direct Dim mode.

Any event interfering with the described sequence, or failure to respect the required times, shall jeopardise the passage to the Direct Dim mode and the sequence will have to be repeated.

F N.B. : À la fin de la procédure, si les temps sont respectés, le Driver de LED est passé en mode Direct Dim.

Tout événement qui interfère avec la procédure décrite, ou le non-respect des temps, empêche le passage vers le mode Direct Dim et la procédure est répétée.

D HINWEIS: Am Ende der Sequenz und bei Einhaltung der Zeiten ist die LED Driver in die Modalität Direct Dim gewechselt.

Jedes Ereignis, das die beschriebene Sequenz stört oder die Nichteinhaltung der Zeiten beeinträchtigt den Wechsel in die Modalität Direct Dim und der Vorgang muss wiederholt werden.

NL N.B.: Indien de tijden in acht zijn genomen, is aan het einde van de sequentie de LED driver overgegaan in de modus Direct Dim.

Elke gebeurtenis die interfereert met de beschreven sequentie, of het niet in acht nemen van de tijden, zorgt ervoor dat de driver niet kan overgaan in de modus Direct Dim, waardoor de procedure herhaald moet worden.

E Nota: Al terminar la secuencia, si los tiempos se han respetado, el LED driver habrá pasado a la modalidad Direct Dim. Cualquier hecho que interfiera con la secuencia descrita, o el incumplimiento de los tiempos establecidos, compromete la transición a la modalidad Direct Dim y será necesario repetir el procedimiento.

DK N.B.: Ved rækkefølgens afslutning vil LED-driveren været gået i tilstanden Direct Dim, hvis tiderne er overholdt.

En hvilken som helst begivenhed, som griber ind i den beskrevne rækkefølge eller ikke overholder tiderne, vil forhindre overgangen til Direct Dim og kræve, at proceduren gentages.

N NB! Når sekvensen er avsluttet, og hvis tidsintervallet er blitt overholdt, vil LED-driveren ha gått over i Direct Dim-modus.

Alle hendelser som interfererer med den beskrevne sekvensen, eller at tidsintervallet ikke er blitt overholdt, hindrer overgang til Direct Dim-modus. Prosedyren må derfor gjentas.

S OBS!

Om tiderna har respekterats övergår LED Driver till läget Direct Dim i slutet av sekvensen

Alla händelser som stör den beskrivna sekvensen eller om tiderna inte respekteras, påverkar övergången till läget Direct Dim och proceduren måste upprepas.

RUS ПРИМЕЧАНИЕ:

Если сроки соблюдены, по окончании процедуры СИД драйвера перейдет в режим Direct Dim.

Любое событие, конфликтующее с описанной процедурой, или несоблюдение сроков, отрицательно влияет на переход в режим Direct Dim, поэтому процедуру требуется повторить.

CN 注意：如果按照规定次数执行，那么 LED 驱动器将在序列末端转为 Direct Dim 模式。

对于任何干扰上述序列或造成无法按照所需次数执行的情况，请将通道调至 Direct Dim 模式，然后，该序列将严格执行。



- IT** Il prodotto è protetto alle sovratensioni di modo comune e differenziale secondo i valori riportati nella scheda tecnica di prodotto, consultabile nel sito [www.iguzzini.com](http://www.iguzzini.com), e risponde alle normative EN61000-4-5. Inserire SPD (SURGE PROTECTION DEVICE) in presenza di reti non adeguatamente protette, secondo le normative impiantistiche nazionali vigenti in ciascun paese. Fare riferimento alla guida CEI 34-156
- EN** The product is protected against common and differential mode surges in compliance with the values stipulated in the product's technical sheet that can be viewed on the [www.iguzzini.com](http://www.iguzzini.com) website and complies with the EN61000-4-5 standard. Enable the SPD (SURGE PROTECTION DEVICE) if networks are used that are not adequately protected according to the national system standards in force in the country in question. Refer to the CEI 34-156 guide.
- FR** Le produit est protégé des surtensions de mode commun et différentiel selon les valeurs indiquées sur la fiche technique, à consulter sur le site [www.iguzzini.com](http://www.iguzzini.com), et est conforme aux normes EN61000-4-5. Installer un SPD (SURGE PROTECTION DEVICE/dispositif de protection contre les surtensions) en présence de réseaux insuffisamment protégés, selon les normes nationales en matière d'installations en vigueur dans chaque pays. Veuillez consulter le guide CEI 34-156.
- DE** Das Produkt besitzt einen Gleichtakt- und Gegentakt-Überspannungsschutz in der auf dem technischen Datenblatt angegebenen Höhe. Dieses finden Sie auf der Website [www.iguzzini.com](http://www.iguzzini.com). Der Überspannungsschutz entspricht den Vorschriften EN61000-4-5. Setzen Sie den SPD (SURGE PROTECTION DEVICE) gemäß den geltenden nationalen Vorschriften des Einbauortes bei nicht ausreichend geschützten Netzen ein. Beziehen Sie sich dabei auf die Richtlinie CEI 34-156.
- NL** Het product wordt beschermd tegen normale en differentiële overspanning volgens de waarden van het technische productblad dat geraadpleegd kan worden op de website [www.iguzzini.com](http://www.iguzzini.com). Het product voldoet aan de norm EN61000-4-5. SPD (SURGE PROTECTION DEVICE) aanbrengen in het geval van onvoldoende beschermde netwerken, overeenkomstig de nationale wetten met betrekking tot installaties die in elk land van toepassing zijn. Raadpleeg de gids IEC 34-156.
- ES** El producto se ha protegido contra las sobretensiones de modo común y diferencial de acuerdo con los valores indicados en la ficha técnica de producto que se puede consultar en la página web [www.iguzzini.com](http://www.iguzzini.com) y es conforme con las normas EN61000-4-5. Introducir SPD (SURGE PROTECTION DEVICE) en presencia de redes sin la protección adecuada, según lo establecido por las normas nacionales de cada país aplicables en materia de instalaciones. Consultar la guía CEI 34-156.
- DA** Produktet er beskyttet mod overspænding på almindelig og differentiell vis i henhold til de anførte værdier i produktdatabladet, som kan konsulteres på webstedet [www.iguzzini.com](http://www.iguzzini.com), og overholder bestemmelserne i EN61000-4-5. Indsæt SPD (SURGE PROTECTION DEVICE - OVERSPÆNDINGSSIKRING) hvis netværket ikke er udstyret med en passende beskyttelse, i overensstemmelse med de gældende forskrifter for anlæg i brugslandet. Jfr.IEC-vejledning 34-156.
- NO** Produktet er beskyttet mot overspenning på vanlig måte og med differensialbryter, i henhold til verdiene som er angitt i det tekniske kortet til produktet, se nettstedet [www.iguzzini.com](http://www.iguzzini.com), og er i samsvar med standarden EN61000-4-5. Installer SPD (SURGE PROTECTION DEVICE) ved nett som ikke har egnet beskyttelse, i henhold til de nasjonale standardene som gjelder i hvert enkelt land. Se retningslinjene CEI 34-156.
- SV** Produkten är skyddad mot överspänning i gemensamt och differentiellt läge, i enlighet med värdena som återges i produktens tekniska datablad som finns på webbplatsen [www.iguzzini.com](http://www.iguzzini.com). Produkten är överensstämmande med standard SS-EN61000-4-5. Koppla in SPD (SURGE PROTECTION DEVICE) om det förekommer nätverk som inte är korrekt skyddade, i enlighet med nationella systemstandarder som är gällande i respektive land. Se CEI-guide 34-156.
- RU** Продукт защищён от превышения обычного и дифференциального напряжения в соответствии со значениями, приведёнными в технических характеристиках продукта, указанных на сайте [www.iguzzini.com](http://www.iguzzini.com), и отвечает требованиям стандарта EN61000-4-5. При использовании сети без надлежащей защиты установите ограничитель перенапряжений в соответствии с требованиями действующих норм. Смотрите руководство CEI 34-156.
- ZH** 根据产品技术表（可到网站[www.iguzzini.com](http://www.iguzzini.com)查阅）中所示的值，该产品可防止共模和差分过电压，并符合EN61000-4-5法规。根据各国现行的国家线路系统法规，在网络不具备充分保护的情况下插入SPD（浪涌保护装置）。请参考CEI 34-156指南。

AR

المنتج محمي ضد الجهد المفرط العام والتفاضلي وفقاً للقيم المدونة في ورقة بيانات المنتج، المتاحة للاستشارة على الموقع [www.iguzzini.com](http://www.iguzzini.com) والتي تتوافق مع معايير التوجيه 5-4-EN61000. أدخل SPD (جهاز الحماية من زيادة التيار) في حالة وجود الشبكات الغير محمية بشكل كاف وفقاً للوائح الأجهزة الوطنية السارية في كل بلد. راجع الدليل 34-CEI 156



- IT** Il prodotto è protetto alle sovratensioni di modo comune e differenziale secondo i valori riportati nella scheda tecnica di prodotto, consultabile nel sito [www.iguzzini.com](http://www.iguzzini.com), e risponde alle normative EN61000-4-5. Inserire SPD (SURGE PROTECTION DEVICE) in presenza di reti non adeguatamente protette, secondo le normative impiantistiche nazionali vigenti in ciascun paese. Fare riferimento alla guida CEI 34-156
- EN** The product is protected against common and differential mode surges in compliance with the values stipulated in the product's technical sheet that can be viewed on the [www.iguzzini.com](http://www.iguzzini.com) website and complies with the EN61000-4-5 standard. Enable the SPD (SURGE PROTECTION DEVICE) if networks are used that are not adequately protected according to the national system standards in force in the country in question. Refer to the CEI 34-156 guide.
- FR** Le produit est protégé des surtensions de mode commun et différentiel selon les valeurs indiquées sur la fiche technique, à consulter sur le site [www.iguzzini.com](http://www.iguzzini.com), et est conforme aux normes EN61000-4-5. Installer un SPD (SURGE PROTECTION DEVICE/dispositif de protection contre les surtensions) en présence de réseaux insuffisamment protégés, selon les normes nationales en matière d'installations en vigueur dans chaque pays. Veuillez consulter le guide CEI 34-156.
- DE** Das Produkt besitzt einen Gleichtakt- und Gegentakt-Überspannungsschutz in der auf dem technischen Datenblatt angegebenen Höhe. Dieses finden Sie auf der Website [www.iguzzini.com](http://www.iguzzini.com). Der Überspannungsschutz entspricht den Vorschriften EN61000-4-5. Setzen Sie den SPD (SURGE PROTECTION DEVICE) gemäß den geltenden nationalen Vorschriften des Einbauortes bei nicht ausreichend geschützten Netzen ein. Beziehen Sie sich dabei auf die Richtlinie CEI 34-156.
- NL** Het product wordt beschermd tegen normale en differentiële overspanning volgens de waarden van het technische productblad dat geraadpleegd kan worden op de website [www.iguzzini.com](http://www.iguzzini.com). Het product voldoet aan de norm EN61000-4-5. SPD (SURGE PROTECTION DEVICE) aanbrengen in het geval van onvoldoende beschermde netwerken, overeenkomstig de nationale wetten met betrekking tot installaties die in elk land van toepassing zijn. Raadpleeg de gids IEC 34-156.
- ES** El producto se ha protegido contra las sobretensiones de modo común y diferencial de acuerdo con los valores indicados en la ficha técnica de producto que se puede consultar en la página web [www.iguzzini.com](http://www.iguzzini.com) y es conforme con las normas EN61000-4-5. Introducir SPD (SURGE PROTECTION DEVICE) en presencia de redes sin la protección adecuada, según lo establecido por las normas nacionales de cada país aplicables en materia de instalaciones. Consultar la guía CEI 34-156.
- DA** Produktet er beskyttet mod overspænding på almindelig og differentiell vis i henhold til de anførte værdier i produktdatabladet, som kan konsulteres på webstedet [www.iguzzini.com](http://www.iguzzini.com), og overholder bestemmelserne i EN61000-4-5. Indsæt SPD (SURGE PROTECTION DEVICE - OVERSPÆNDINGSSIKRING) hvis netværket ikke er udstyret med en passende beskyttelse, i overensstemmelse med de gældende forskrifter for anlæg i brugslandet. Jfr.IEC-vejledning 34-156.
- NO** Produktet er beskyttet mot overspenning på vanlig måte og med differensialbryter, i henhold til verdiene som er angitt i det tekniske kortet til produktet, se nettstedet [www.iguzzini.com](http://www.iguzzini.com), og er i samsvar med standarden EN61000-4-5. Installer SPD (SURGE PROTECTION DEVICE) ved nett som ikke har egnet beskyttelse, i henhold til de nasjonale standardene som gjelder i hvert enkelt land. Se retningslinjene CEI 34-156.
- SV** Produkten är skyddad mot överspänning i gemensamt och differentiellt läge, i enlighet med värdena som återges i produktens tekniska datablad som finns på webbplatsen [www.iguzzini.com](http://www.iguzzini.com). Produkten är överensstämmande med standard SS-EN61000-4-5. Koppla in SPD (SURGE PROTECTION DEVICE) om det förekommer nätverk som inte är korrekt skyddade, i enlighet med nationella systemstandarder som är gällande i respektive land. Se CEI-guide 34-156.
- RU** Продукт защищён от превышения обычного и дифференциального напряжения в соответствии со значениями, приведёнными в технических характеристиках продукта, указанных на сайте [www.iguzzini.com](http://www.iguzzini.com), и отвечает требованиям стандарта EN61000-4-5. При использовании сети без надлежащей защиты установите ограничитель перенапряжений в соответствии с требованиями действующих норм. Смотрите руководство CEI 34-156.
- ZH** 根据产品技术表（可到网站[www.iguzzini.com](http://www.iguzzini.com)查阅）中所示的值，该产品可防止共模和差分过电压，并符合EN61000-4-5法规。根据各国现行的国家线路系统法规，在网络不具备充分保护的情况下插入SPD（浪涌保护装置）。请参考CEI 34-156指南。

AR

المنتج محمي ضد الجهد المفرط العام والتفاضلي وفقاً للقيم المدونة في ورقة بيانات المنتج، المتاحة للاستشارة على الموقع [www.iguzzini.com](http://www.iguzzini.com) والتي تتوافق مع معايير التوجيه 5-4-EN61000. أدخل SPD (جهاز الحماية من زيادة التيار) في حالة وجود الشبكات الغير محمية بشكل كاف وفقاً للوائح الأجهزة الوطنية السارية في كل بلد. راجع الدليل 34-CEI 156

## DALI → DIRECT DIM



استعمل بشكل طبيعي الزر المغلق عر


I Utilizzare pulsante normalmente chiuso

GB Use the normally closed button

E Utilizar el pulsador normalmente cerrado



ON



0,5" < x < 5"

+



10" < x < 15"

CLICK

+



عر

ملاحظة: في نهاية العملية التسلسلية، إذا تم الالتزام بالمدد الزمنية المحددة، فسينتقل الموحد الضوئي للمشغل إلى وضعية Direct Dim.

في حالة حدوث أي تدخل في العملية التسلسلية المذكورة أو عدم الالتزام بالمدد الزمنية المحددة، يؤثر سلباً على انتقال الموحد الضوئي للمشغل إلى وضعية Direct Dim ولذلك ينبغي عندئذ إعادة هذا الإجراء من بدايته.

I N.B.: Al termine della sequenza, se i tempi sono stati rispettati, il LED driver è passato in modalità Direct Dim.

Qualsiasi evento che interferisca con la sequenza descritta o il non rispetto delle tempistiche, pregiudica il passaggio alla modalità Direct Dim e la procedura va ripetuta.

GB N.B.: at the end of the sequence, if the times have been respected, the LED driver shifts to the Direct Dim mode.

Any event interfering with the described sequence, or failure to respect the required times, shall jeopardise the passage to the Direct Dim mode and the sequence will have to be repeated.

E Nota: Al terminar la secuencia, si los tiempos se han respetado, el LED driver habrá pasado a la modalidad Direct Dim. Cualquier hecho que interfiera con la secuencia descrita, o el incumplimiento de los tiempos establecidos, compromete la transición a la modalidad Direct Dim y será necesario repetir el procedimiento.

## DALI → DIRECT DIM



استعمل بشكل طبيعي الزر المغلق عر


I Utilizzare pulsante normalmente chiuso

GB Use the normally closed button

E Utilizar el pulsador normalmente cerrado



ON



0,5" < x < 5"

+



10" < x < 15"

CLICK

+



عر

ملاحظة: في نهاية العملية التسلسلية، إذا تم الالتزام بالمدد الزمنية المحددة، فسينتقل الموحد الضوئي للمشغل إلى وضعية Direct Dim.

في حالة حدوث أي تدخل في العملية التسلسلية المذكورة أو عدم الالتزام بالمدد الزمنية المحددة، يؤثر سلباً على انتقال الموحد الضوئي للمشغل إلى وضعية Direct Dim ولذلك ينبغي عندئذ إعادة هذا الإجراء من بدايته.

I N.B.: Al termine della sequenza, se i tempi sono stati rispettati, il LED driver è passato in modalità Direct Dim.

Qualsiasi evento che interferisca con la sequenza descritta o il non rispetto delle tempistiche, pregiudica il passaggio alla modalità Direct Dim e la procedura va ripetuta.

GB N.B.: at the end of the sequence, if the times have been respected, the LED driver shifts to the Direct Dim mode.


Any event interfering with the described sequence, or failure to respect the required times, shall jeopardise the passage to the Direct Dim mode and the sequence will have to be repeated.

E Nota: Al terminar la secuencia, si los tiempos se han respetado, el LED driver habrá pasado a la modalidad Direct Dim. Cualquier hecho que interfiera con la secuencia descrita, o el incumplimiento de los tiempos establecidos, compromete la transición a la modalidad Direct Dim y será necesario repetir el procedimiento.




- I** Istruzioni per le operazioni di servizio per l'apparecchio di illuminazione  
**GB** Instructions on luminare service operations  
**F** Instructions pour les opérations de service du luminaire  
**D** Wartungsanleitung für die Leuchte  
**NL** Instructies voor de onderhoudsoperaties op de verlichtingsarmatuur  
**E** Instrucciones para las operaciones de servicio del aparato de alumbrado  
**DK** Anvisninger i serviceindgreb på belysningsarmatur  
**N** Anvisninger for betjening av lysapparatet  
**S** Instruktioner för användning av belysningsanordningen  
**RUS** Инструкции по эксплуатации осветительного прибора  
**CN** 照明装置检修操作说明

**Sostituire la lampada parzialmente esausta**  
 Replace the partly exhausted lamp  
 Remplacer la lampe partiellement épuisée  
 Die teilweise erschöpfte Lampe austauschen  
 Vervang de gedeeltelijk lege lamp  
 Sustituir la lámpara parcialmente agotada  
 Udskift den delvist udtjente pære  
 Skifte ut den delvis utbrente lyspæren  
 Byt ut den delvis förbrukade lampan  
 Замена частично отработавшей лампочки  
 更换部分老化的灯泡

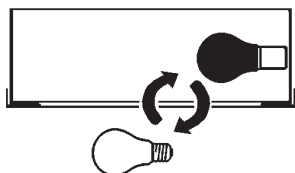


**Spegnimento**  
 Switch it off  
 Extinction  
 Ausschaltung  
 Uitschakeling  
 Apagado  
 Slukning  
 Slukking  
 Släckning  
 Выключение  
 关灯

**Interrompere l'alimentazione dell'apparecchio**  
 Cut the power supply to the luminaire  
 Couper l'alimentation du luminaire  
 Stromversorgung der Leuchte unterbrechen  
 Onderbreuk de voeding van het apparaat  
 Interrumpir la alimentación del aparato  
 Afbryd armaturets strømforsyning  
 Avbryte strømtilførselen til apparatet  
 Koppla från anordningens strömförsörjning  
 Отключить электропитание прибора  
 中断装置供电

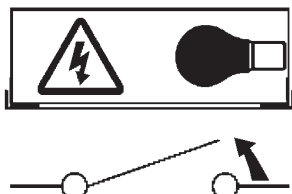


**Aprire l'apparecchio**  
 Open the fixture  
 Ouvrir le luminaire  
 Das Gerät öffnen  
 Open het apparaat  
 Abrir el aparato  
 Åbn armaturet  
 Åpne apparatet  
 Öppna anordningen  
 Раскрыть прибор  
 打开装置

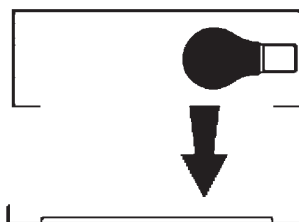


**Rimuovere la lampada esausta**  
 Remove the exhausted lamp  
 Retirer la lampe épuisée  
 Die alte Lampe entnehmen  
 Verwijder de lege lamp  
 Quitar la lámpara agotada  
 Tag den udtjente pære ud  
 Fjerne den utbrente lyspæren  
 Ta bort den förbrukade lampan  
 Вынуть старую лампочку  
 取出老化的灯泡

**Portarla in un centro di riciclaggio**  
 Carry it to a recycling centre  
 La porter dans une déchetterie pour son recyclage  
 Ordnungsgemäß entsorgen  
 Breng de lamp naar een recyclingcentrum  
 Llevarla a un centro de reciclaje  
 Aflever den på en genbrugsstation  
 Lever den til en miljøstasjon  
 Lämna in den till en återvinningsanläggning  
 Сдать ее в пункт приема утильсырья  
 将其送往回收中心

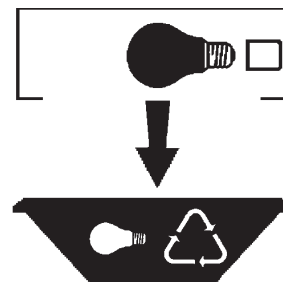


**Inserire la nuova lampada**  
 Introduce the new lamp  
 Installer la lampe neuve  
 Die neue Lampe einsetzen  
 Doe de nieuwe lamp op zijn plek  
 Montar la nueva lámpara  
 Sæt den nye pære i  
 Sette i den nye pæren  
 Sätt i den nya lampan  
 Вставить новую лампочку  
 装入新灯泡


**Inserire la nuova lampada nel portalampada**  
 Fit the new lamp into the socket  
 Installer la nouvelle lampe dans le support de lampe  
 Die neue Lampe in den Sockel einsetzen  
 Doe de nieuwe lamp in de lamphouder  
 Montar la nueva lámpara en el portalámpara  
 Sæt den nye pære i fatningen  
 Sette den nye pæren inn i lampeholderen  
 Sätt i den nya lampan i lamphållaren  
 Вставить новую лампочку в патрон  
 将新灯泡插入灯泡架中

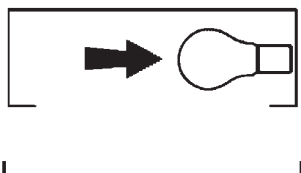

**Riposizionare ottica**  
 Re-place the optic  
 Remettre l'optique à sa place  
 Die Optik wieder einsetzen  
 Doe de optiek weer op zijn plaats  
 Volver a montar la óptica  
 Sæt den optiske enhed på plads  
 Innstille linsen  
 Flytta om optiken  
 Отрегулировать линзы  
 重新定位光头

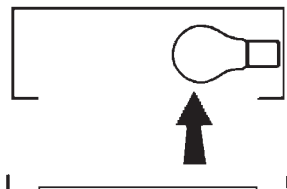


**Effettuare prova di funzionamento**  
 Perform operative test  
 Procéder à un essai de fonctionnement  
 Eine Funktionsprüfung durchführen  
 Controleer de correcte werking  
 Hacer una prueba de funcionamiento  
 Afprøv funktionen  
 Prove om den fungerer  
 Utför funktionstest  
 Выполнить проверку исправности работы  
 执行功能测试

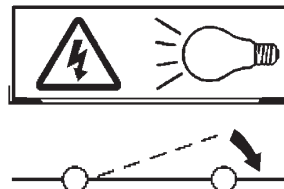


I Istruzioni per la pulizia dell'apparecchio di illuminazione  
 GB Instructions on luminaire cleaning operations  
 F Instructions pour le nettoyage du luminaire  
 D Anweisungen zur Reinigung der Leuchte  
 NL Instructies voor de reiniging van de verlichtingsarmatuur  
 E Instrucciones para limpiar el aparato de alumbrado  
 DK Anvisninger i rengøring af belysningsarmaturet  
 N Anvisninger for rengjøring av lysapparatet  
 S Instruktioner för rengöring av belysningsanordningen  
 RUS Инструкции по чистке осветительного прибора  
 CN 照明装置清洁说明

Pulire l'apparecchio  
 Clean the fixture  
 Nettoyer le luminaire  
 Das Gerät reinigen  
 Reinig het apparaat  
 Limpiar el aparato  
 Rengør armaturet  
 Rengjøre apparatet  
 Rengör anordningen  
 Чистка прибора  
 清洁装置

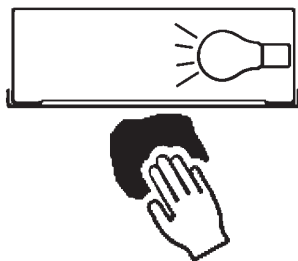


Spegnimento  
 Switch it off  
 Extinction  
 Ausschaltung  
 Uitschakeling  
 Apagado  
 Slukning  
 Slukking  
 Släckning  
 Выключение  
 关灯


Interrompere l'alimentazione dell'apparecchio  
 Cut the power supply to the luminaire  
 Couper l'alimentation du luminaire  
 Stromversorgung der Leuchte unterbrechen  
 Onderbreek de voeding van het apparaat  
 Interrumpir la alimentación del aparato  
 Afbryd armaturets strømforsyning  
 Avbryt strømtilførselen til apparatet  
 Koppla från anordningens strömförsörjning  
 Отключить электропитание прибора  
 中断装置供电

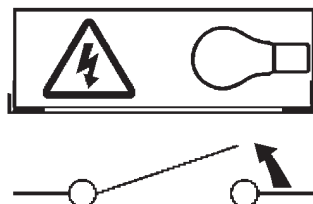


Spolverare l'ottica esterna  
 Remove dust from the external optic  
 Dépoussiérer l'optique extérieure  
 Die externe Optik abstauben  
 Stof de externe optiek af  
 Quitar el polvo de la óptica exterior  
 Tør støvet af den udvendige optiske enhed  
 Fjerne støv fra den eksterne lysenheten  
 Damma av den yttre optiken  
 Вытереть пыль с внешней стороны линз  
 为外侧光头掸尘

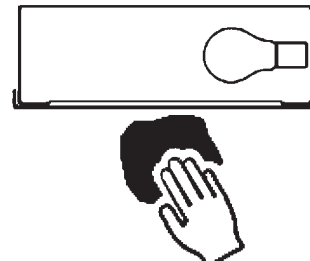

Lavare l'ottica esterna  
 Wash the external optic  
 Laver l'optique extérieure  
 Die externe Optik waschen  
 Was de externe optiek  
 Lavar la óptica exterior  
 Vask den udvendige optiske enhed  
 Vaske den eksterne lysenheten  
 Rengör den yttre optiken  
 Вымыть линзы с внешней стороны  
 清洁外光头

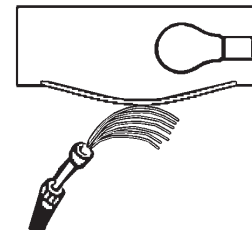


Rimuovere l'ottica  
 Remove the optic  
 Retirer l'optique  
 Die Optik abnehmen  
 Verwijder de optiek  
 Quitar la óptica  
 Tag den optiske enhed af  
 Fjerne lysenheten  
 Ta bort optiken  
 Снять линзы  
 取下光头

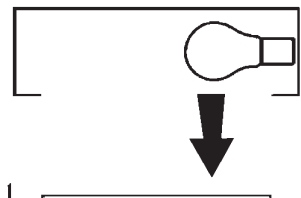


Pulire la parte interna dell'apparecchio di illuminazione  
 Clean the inside of the fixture  
 Nettoyer l'intérieur du luminaire  
 Die Innenseite der Leuchte reinigen  
 Reinig de binnenzijde van de verlichtingsarmatuur  
 Limpiar el interior del aparato de alumbrado  
 Rengør belysningsarmaturets indvendige dele  
 Rengjøre lysapparatet innvendig  
 Rengör belysningsanordningen invändigt  
 Протереть осветительный прибор изнутри  
 清洁照明装置内部








Riposizionare ottica  
 Re-place the optic  
 Remettre l'optique à sa place  
 Die Optik wieder einsetzen  
 Doe de optiek weer op zijn plaats  
 Volver a montar la óptica  
 Sæt den optiske enhed på plads  
 Innstille linsen  
 Flytta om optiken  
 Отрегулировать линзы  
 重新定位光头

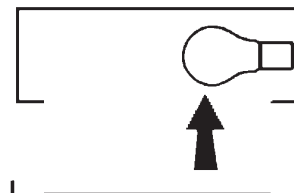

Effettuare prova di funzionamento  
 Perform operative test  
 Procéder à un essai de fonctionnement  
 Eine Funktionsprüfung durchführen  
 Controleer de correcte werking  
 Hacer una prueba de funcionamiento  
 Afprøv funktionen  
 Prøve om den fungerer  
 Utför funktionstest  
 Выполнить проверку исправности работы  
 执行功能测试

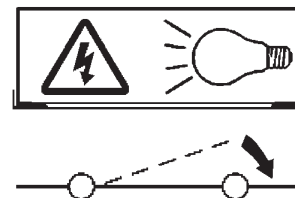
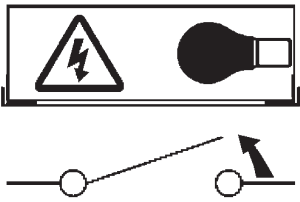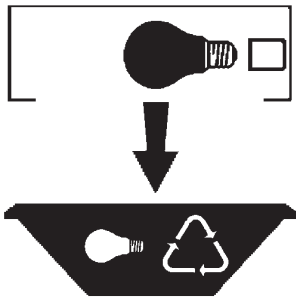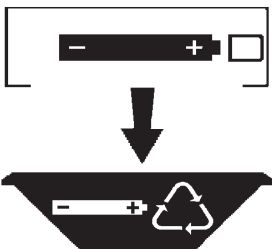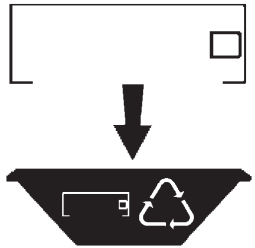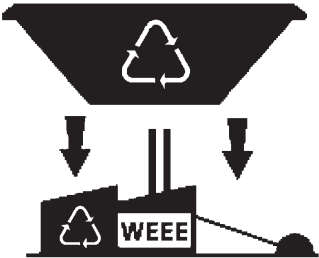
|  |  |  |  |
|--|--|--|--|
| <p><b>I Istruzioni per il fine vita e lo smaltimento dei componenti</b><br/> <b>GB Instructions on end-of-life and component disposal</b><br/> <b>F Instructions pour la gestion des composants en fin de vie et leur mise au rebut</b><br/> <b>D Anweisungen zur Entsorgung der Leuchtenkomponenten</b><br/> <b>NL Instructies voor het verwijderen van de armatuur en het recyclen van de onderdelen</b><br/> <b>E Instrucciones para el final de vida y la eliminación los componentes</b><br/> <b>DK Anvisninger i udtjent armatur og bortskaffelse af komponenter</b><br/> <b>N Anvisninger for endt levetid og avfallsbehandling av delene</b><br/> <b>S Instruktioner vid bortskaffning och kassering av komponenter</b><br/> <b>RUS Инструкции по утилизации прибора и его комплектующих по окончании его срока службы</b><br/> <b>CN 寿命期结束与零件废弃处置说明</b></p> |  |  |  |
| <p>Spegnimento<br/>Switch it off<br/>Extinction<br/>Ausschaltung<br/>Uitschakeling<br/>Apagado<br/>Slukning<br/>Slukking<br/>Släckning<br/>Выключение<br/>关灯</p> <p>Interrompere l'alimentazione dell'apparecchio<br/>Cut the power supply to the luminaire<br/>Couper l'alimentation du luminaire<br/>Stromversorgung der Leuchte unterbrechen<br/>Onderbreek de voeding van het apparaat<br/>Interrumpir la alimentación del aparato<br/>Afbryd armaturets strømforsyning<br/>Avbryt strömtillførselen til apparatet<br/>Koppla från anordningens strömförsörjning<br/>Отключить электропитание прибора<br/>中断装置供电</p>   | <p>Rimuovere la/e lampada/e per la dismissione<br/>Remove the lamp(s) for decommissioning<br/>Retirer la(les) lampe(s) pour sa(leur) mise au rebut<br/>Die Lampe/n ordnungsgemäß entsorgen<br/>Verwijder de lamp(en) voor het recyclen<br/>Quitar la(s) lámpara(s) para el desecho<br/>Tag pæren/pærerne ud til bortskaffelse<br/>Fjerne lampen/-e som skal kastes<br/>Ta bort lampan/-orna för bortskaffningen<br/>Вынуть лампочку/и для утилизации прибора<br/>取出需要丢弃的灯泡</p>  | <p>Rimuovere la batteria per la dismissione<br/>Remove the battery for decommissioning<br/>Retirer la batterie pour sa mise au rebut<br/>Die Batterie ordnungsgemäß entsorgen<br/>Verwijder de batterij voor het recyclen<br/>Quitar la batería para el desecho<br/>Tag batteriet ud til bortskaffelse<br/>Fjerne batteriet som skal kastes<br/>Ta bort batteriet för bortskaffningen<br/>Вынуть батарейку для утилизации прибора<br/>取出需要丢弃的电池</p>  | <p>Rimuovere l'apparecchio per la dismissione<br/>Remove the fixture for decommissioning<br/>Enlever le luminaire pour sa mise au rebut<br/>Das Gerät ordnungsgemäß entsorgen<br/>Verwijder het apparaat voor het recyclen<br/>Quitar el aparato para el desecho<br/>Tag armaturet ud til bortskaffelse<br/>Fjerne apparatet som skal kastes<br/>Ta bort anordningen för bortskaffningen<br/>Снять прибор для утилизации<br/>取出需要丢弃的装置</p>  |
| <p>Inviare i materiali ad un centro di raccolta<br/>RAEE<br/>Send the materials to a WEEE collection centre<br/>Envoyer les matériaux dans une déchetterie<br/>DEEE<br/>Die Materialien in einem WEEE-Zentrum entsorgen<br/>Zend de materialen naar een recyclingscentrum voor de AEEA<br/>Enviar los materiales a un centro de recogida<br/>RAEE<br/>Afløver materialerne på et indsamlingscenter for elektronisk udstyr<br/>Sende materialene til en miljøstasjon for resirkulering av EE-avfall<br/>Skicka materialet till en RAEE uppsamlingscentral<br/>Сдать материалы в пункт приема утильсырья<br/>将材料送往电气和电子垃圾回收中心</p>    |  |  |  |